

Беркут-ММТ
Модуль анализа интерфейсов E1

Руководство по эксплуатации
МТРГ.411972.001 РЭ
Редакция 6, 2024

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, не влияющие на работоспособность прибора, в аппаратную часть или программное обеспечение, а также в настоящее руководство по эксплуатации.

© НТЦ Метротек, 2024

Оглавление

1. Условные обозначения и сокращения	6
2. Общие сведения	7
2.1. Область применения	7
2.2. Основные возможности	7
3. Комплект поставки	9
4. Описание сменного модуля	10
5. Работа с графическим интерфейсом	12
5.1. Обзор	12
5.2. Получение сводки об измерениях и настройках.....	13
5.3. Диагностика состояния тестируемого интерфейса	13
6. Линейный интерфейс	15
6.1. Режим	15
6.2. Структура потока.....	16
6.3. Синхронизация передатчика	17
6.4. Частота сигнала	17
6.5. Дополнительные настройки	18
7. Временные интервалы	20
7.1. Общие настройки	20
7.2. Выбор типа ПСП	21
7.3. Голосовые функции.....	22
8. Базовые измерения.....	23
8.1. Общие настройки	23
8.2. Схемы подключения прибора	24
8.3. Проведение измерений.....	25
8.3.1. Длительность измерений	25
8.3.2. Индикатор времени тестирования	25
8.4. Результаты измерений.....	26
8.4.1. G.821.....	26
8.4.2. G.826.....	28
8.4.3. Ошибки	32
8.4.4. Аварии	34
8.4.5. Временное распределение событий	35

8.5. Приказ 92	38
8.5.1. Настройки.....	38
8.5.2. Редактор трактов	40
9. Генерация ошибок	44
9.1. Общие настройки	44
9.2. Генерация ошибок.....	45
9.3. Генерация аварий	45
10. Джиттер	46
10.1. Схемы подключения прибора	46
10.2. Проведение измерений.....	47
10.3. Генерация джиттера	47
10.4. Джиттер	48
10.5. JTF	48
10.6. MTJ	49
11. Форма импульса.....	51
11.1. Проведение измерений.....	51
11.2. Форма импульса	51
11.3. Осциллограмма	52
12. Просмотр данных.....	53
12.1. Sa/Si биты	53
12.2. CAS биты	54
12.3. Просмотр FAS/NFAS.....	55
12.4. Просмотр кадра	56
13. Сохранение/загрузка результатов измерений.....	57
14. Методика поверки	60
14.1. Общие сведения.....	60
14.2. Операции поверки.....	60
14.3. Средства поверки	60
14.4. Требования к квалификации	61
14.5. Требования безопасности.....	61
14.6. Условия поверки.....	61
14.7. Подготовка к поверке.....	61
14.8. Проведение поверки	62

14.8.1. Внешний осмотр	62
14.8.2. Опробование	62
14.8.3. Погрешность установки тактовой частоты	63
14.8.4. Определение параметров выходных импульсов	63
14.8.5. Погрешность измерения размаха джиттера	63
14.8.6. Определение чувствительности приёмника.....	64
14.9. Оформление результатов поверки.....	65
15. Спецификации	66
15.1. Характеристики передатчика.....	66
15.2. Технические характеристики приёмника	67
15.3. Гарнитура	68
15.4. Назначение контактов разъёмов Rx/Tx и Sync	68
15.5. Маркировка измерительных кабелей	69
15.6. Общие характеристики	69
16. Устранение неисправностей	70
17. Структура каталогов	71
18. Литература.....	72

1. Условные обозначения и сокращения

В данном руководстве используются обозначения, приведённые в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Условные обозначения

Обозначение	Комментарий
Примечание:	Важное указание или замечание
«Текст»	Обозначение пункта меню прибора или кнопки клавиатуры

В тексте руководства без расшифровки будут применяться сокращения, приведённые в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Сокращения

Сокращение	Комментарий
ВИ	Временной интервал
ИКМ	Импульсно-кодовая модуляция
ПСП	Псевдослучайная последовательность
MTJ	Maximum Tolerable Jitter (Максимально допустимый джиттер)
JTF	Jitter Transfer Function (Передаточная характеристика джиттера)
SLA	Service Level Agreement (Соглашение об уровне обслуживания)
АЧХ	Амплитудно-частотная характеристика
DUT	Device Under Test (Тестируемое устройство/сеть/тракт)
ФНЧ	Фильтр нижних частот
ФВЧ	Фильтр верхних частот
UIpp	Unit Interval, peak-to-peak (Тактовый интервал)

2. Общие сведения

Модуль анализа интерфейсов E1 B5-E1-4 (далее – модуль, модуль E1) совместно с измерительной платформой Беркут-ММТ предназначен для проведения анализа интерфейсов E1, позволяет оперативно обнаруживать и устранять неполадки в трактах ИКМ.

2.1. Область применения

Модуль E1 обладает набором функций, которые позволяют использовать его в следующих областях:

- проверка корректности работы оборудования при вводе ИКМ-тракта в эксплуатацию;
- мониторинг ИКМ-тракта на наличие ошибок, аварий, сбоев синхронизации, проверка частоты сигнала и формы импульса без вывода канала из обслуживания;
- диагностика и устранение неисправностей на повреждённых участках сети с использованием режимов с выводом канала из обслуживания и без вывода канала из обслуживания.

2.2. Основные возможности

- Диагностика неисправностей в системах E1 на физическом, канальном и сетевом уровнях.
- Измерение и анализ параметров интерфейсов E1 в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.821 [1], G.826 [2], M.2100 [3].
- Анализ SLA в соответствии с Приказом №92¹ Министерства связи и информатизации РФ.
- Автоматическая проверка соответствия формы импульса шаблону, указанному в Рекомендации МСЭ-Т G.703 [4].
- Измерение и генерация джиттера в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т O.171 [5]), анализ MTJ и JTF.
- Мониторинг содержимого временного интервала.
- Генерация и анализ сигналов звуковой частоты.
- Формирование тестовых ПСП, возможность задавать пользовательскую ПСП.
- Генерация ошибок и аварий.

¹ Приказ от 10 августа 1996 г. об утверждении «Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России».

- Формирование и анализ структурированных (ИКМ30, ИКМ31, ИКМ30С, ИКМ31С) и неструктурированного потоков.
- Представление результатов анализа ошибок и аварий в виде гистограмм и хронограмм.

3. Комплект поставки

Таблица 3.1. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Модуль анализа интерфейсов E1	1
Кабель измерительный	2
Руководство по эксплуатации (диск CD)	1

4. Описание сменного модуля

Вид передней и задней панелей модуля E1 представлен на рис. 4.1 и рис. 4.2.

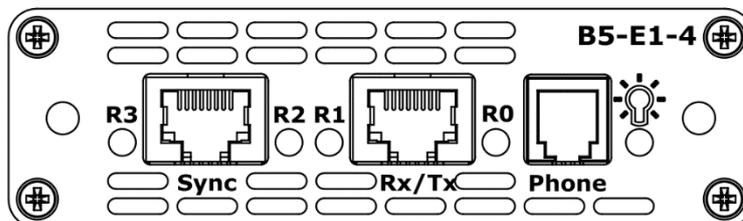


Рисунок 4.1. Передняя панель модуля E1

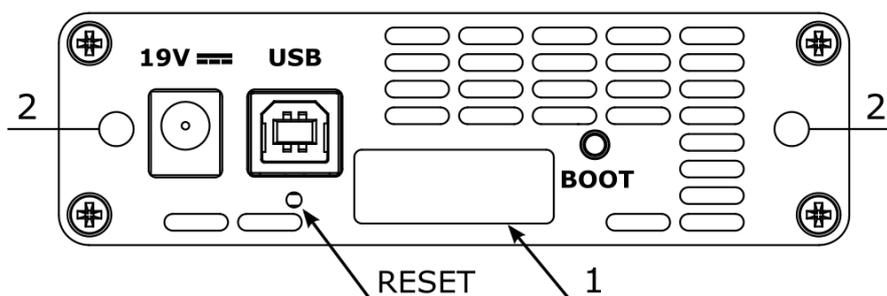


Рисунок 4.2. Задняя панель модуля E1

Описание светодиодных индикаторов приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Описание индикаторов

Маркировка	Описание
R3, R2, R1, R0	Светодиоды, отображающие активность приёмного порта: <ul style="list-style-type: none"> – не горит — порт выключен; – горит зелёным — порт включён, сигнал есть; – горит красным — порт включён, сигнала нет.
	Светодиод, отображающий подключение внешнего питания. <ul style="list-style-type: none"> – не горит — питание не подано или модуль неисправен (см. раздел В); – горит зелёным — питание подано, модуль в рабочем режиме; – горит красным — питание подано, модуль в нерабочем режиме (см. раздел В).

Назначение разъёмов и подключаемые к ним устройства приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Описание разъёмов модуля

Маркировка	Назначение	Подключаемое устройство
Sync	E1 синхронизация	Кабель измерительный
Rx/Tx	E1 приём/передача	Кабель измерительный

Маркировка	Назначение	Подключаемое устройство
Phone	Подключение гарнитуры или микротелефонной трубки ²	Гарнитура телефонная ТА06. Микротелефонная трубка
6..19V	Подключение внешнего блока питания	Блок питания ³
USB	Служебный разъём	–
рис. 4.2, разъём 1	Подключение к анализатору	Анализатор Беркут-ММТ

Цифрой 2 на рис. 4.2 обозначены отверстия для закрепления модуля в приборе с помощью крепёжных винтов.

Кнопка «BOOT» и кнопка, обозначенная на рис. 4.2 как «RESET», служат для обновления прошивки микроконтроллера модуля.

Кнопка «RESET» также служит для сброса модуля при подключении по USB и/или при наличии внешнего питания.

² Схема контактов разъёма гарнитуры приведена в разделе 15.3.

³ В стандартную комплектацию не входит.

5. Работа с графическим интерфейсом

5.1. Обзор

Главное меню «E1 — Анализ» содержит кнопки перехода к приложениям для проведения измерений и кнопки перехода к настройкам параметров измерений. Слева на экране располагаются индикаторы событий, индикатор уровня заряда батареи и кнопка для просмотра статусной панели.

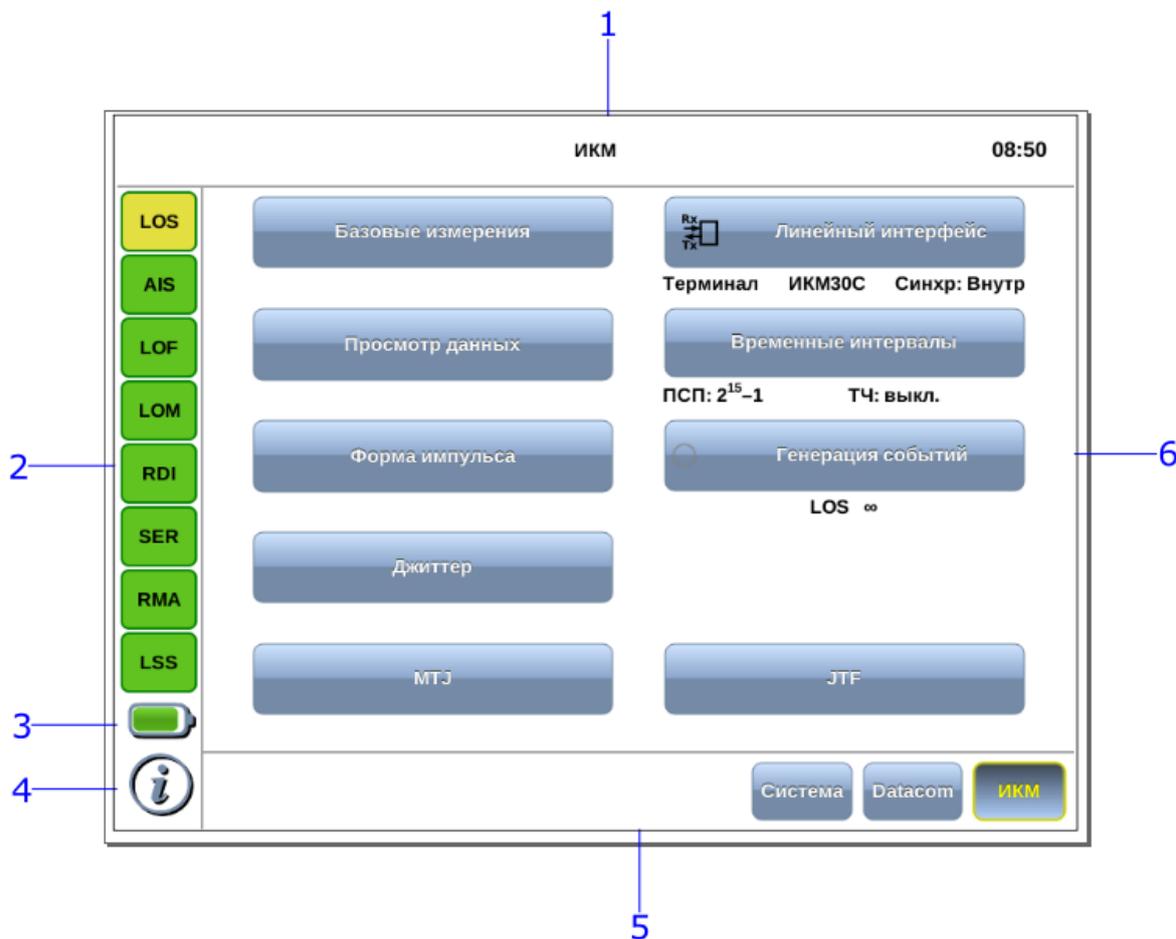


Рисунок 5.1. Главное меню


Цифрами на рисунке обозначены:

- 1 — текущий режим измерений;
- 2 — панель индикаторов состояния тестируемых интерфейсов (см. раздел 5.3);
- 3 — иконка статуса батареи⁴;
- 4 — иконка информации об основных настройках тестов (см. раздел 5.2);
- 5 — панель переключения режимов измерений⁴;
- 6 — кнопки перехода к настройкам параметров измерений и приложениям для запуска измерений.

⁴ Подробное описание представлено в брошюре «Беркут-ММТ. Универсальный анализатор телекоммуникационных сетей. Руководство по эксплуатации».

5.2. Получение сводки об измерениях и настройках

Статусная панель отображается при нажатии на кнопку  или ⁵ и содержит информацию о настройках основных тестов, а также о состоянии выполняющихся измерений.

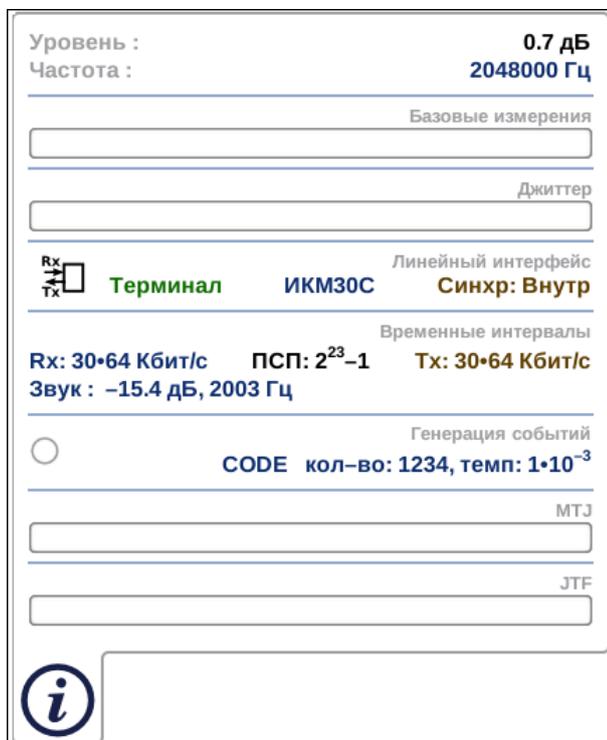

Уровень : 0.7 дБ
Частота : 2048000 Гц

Базовые измерения

Джиттер

 Терминал ИКМ30С Линейный интерфейс Синхр: Внутр

Временные интервалы
Rx: 30•64 Кбит/с ПСП: 2²³-1 Тх: 30•64 Кбит/с
Звук : -15.4 дБ, 2003 Гц

Генерация событий
CODE кол-во: 1234, темп: 1•10⁻³

MTJ

JTF



Рисунок 5.2. Статусная панель

На панели отображаются:

- уровень и частота принимаемого сигнала;
- индикатор времени тестирования для запущенного теста;
- тип события и параметры генерации события;
- режим работы прибора, тип потока, способ синхронизации;
- скорость приёма и передачи данных, тип ПСП, уровень и частота звукового сигнала.

5.3. Диагностика состояния тестируемого интерфейса

При проведении измерений осуществляется четырёхцветная индикация событий:

- зелёный — отсутствие аварий и ошибок, всё в порядке;
- красный — в настоящее время наблюдается ошибка или авария;

⁵ Кнопка расположена на передней панели корпуса прибора.

- жёлтый — отсутствие ошибки или аварии на текущий момент, но с момента сброса состояния индикаторов данные события были обнаружены;
- не горит — ошибка/авария в данном режиме не определяется.

Ниже представлено описание индикаторов событий.

LOS	Отсутствие сигнала
AIS	Индикация аварийного состояния
LOF	Авария цикловой синхронизации
LOM	Авария сверхцикловой синхронизации
RDI	Авария дальней станции
SER	Превышение порога ошибок
RMA	Авария сверхцикла дальней станции
LSS	Потеря синхронизации с принимаемой тестовой последовательностью

Сброс состояния индикаторов выполняется при нажатии на любой индикатор.

6. Линейный интерфейс

Приложение «E1 – Линейный интерфейс» позволяет настроить параметры линейного интерфейса, выбрав режим работы модуля E1, структуру потока и тип синхронизации передатчика.

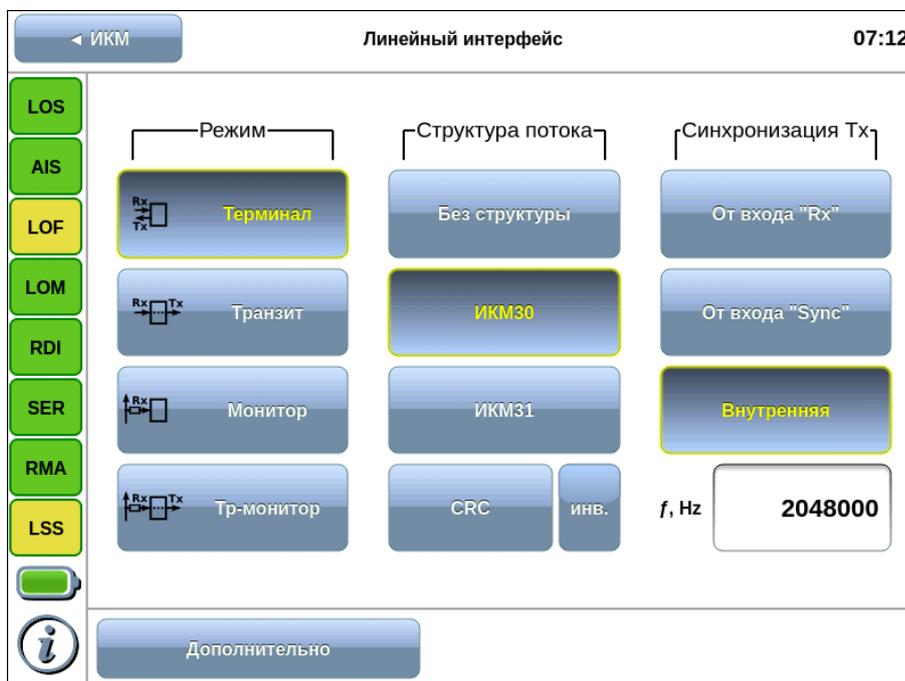


Рисунок 6.1. Приложение «E1 – Линейный интерфейс»

6.1. Режим

Модуль E1 может работать в одном из четырёх режимов: терминал, транзит, монитор, транзит-монитор (см. рис. 6.2). Режим работы модуля выбирается в соответствии с табл. 6.1.

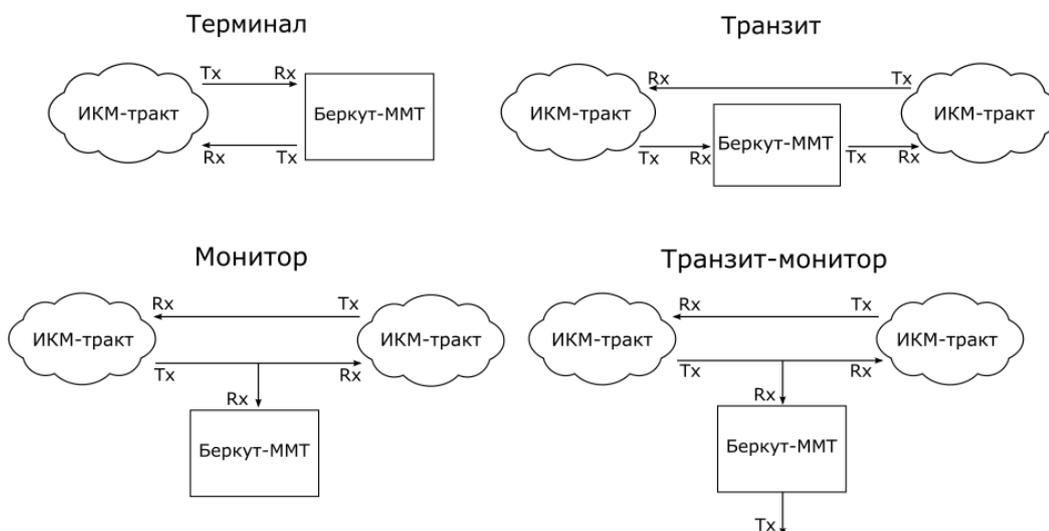


Рисунок 6.2. Режимы работы прибора

Режим	Описание
Терминал	Модуль работает в качестве оконечного оборудования и используется как для передачи, так и для приёма данных. Оконечная нагрузка составляет 120 Ом.
Транзит	Модуль принимает, регенерирует и передаёт данные. Информационные ВИ передаются без изменения, если не активирован режим вставки ошибок. ВИ синхронизации и сигнализации формируются прибором. При проходе сигнала через прибор анализируются кодовые ошибки, ошибки циклов и другие параметры. Оконечная нагрузка составляет 120 Ом.
Монитор	Режим используется, когда необходимо осуществить мониторинговый доступ без прерывания связи и влияния на поток E1. Разъём Rx прибора подключается к разъёму «Монитор» тестируемого оборудования, что подразумевает подключение к тракту через резисторы: дополнительно могут быть включены встроенные в прибор защитные сопротивления 470 Ом.
Транзит-монитор	Модуль принимает, регенерирует и передаёт данные. Принимаемый сигнал должен поступать от разъёма «Монитор» тестируемого оборудования. В этом режиме устраняются кодовые и цикловые ошибки. Он может использоваться для добавления или выделения ВИ из рабочего потока. Дополнительно могут быть включены встроенные в прибор защитные сопротивления 470 Ом.

Примечание. Измерение и генерация джиттера проводятся в режиме «Монитор» или «Терминал». Анализ формы импульса выполняется в режиме «Терминал».

6.2. Структура потока

Структура потока E1 выбирается в соответствии с табл. 6.2: ИКМ 30, ИКМ 31 или без структуры.

Таблица 6.2. Структура потока

Структура потока	Описание
ИКМ 30	Поток E1 с цикловой и сверхцикловой структурой
ИКМ 31	Поток E1 с цикловой структурой
Без структуры	Неструктурированный поток E1, который не имеет цикловой структуры и обладает неопределёнными границами временных интервалов

Если требуется проверка ошибок по цикловому избыточному коду, необходимо выбрать «CRC» (устанавливается совместно с ИКМ 30 или ИКМ 31), для инвертирования битов CRC — «инв».

6.3. Синхронизация передатчика

Возможные варианты синхронизации представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.3. Тип синхронизации передатчика

Тип синхронизации	Описание
От входа "Rx"	Внешняя синхронизация от сигнала, принимаемого на порту Rx.
От входа "Sync"	Внешняя синхронизация от сигнала, принимаемого на порту Sync.
Внутренняя	Синхронизация от внутреннего генератора с частотой f_{int} .

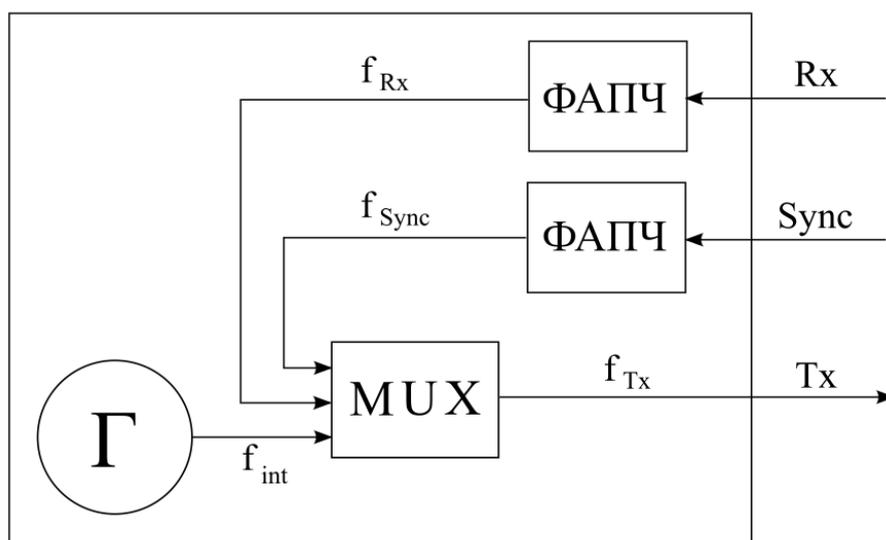


Рисунок 6.3. Схема мультиплексирования частоты передачи

6.4. Частота сигнала

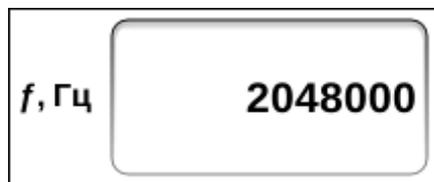


Рисунок 6.4. Поле ввода значения частоты

Для задания произвольных значений частоты передаваемого сигнала необходимо нажать на поле ввода частоты и ввести значения вручную с помощью экранной клавиатуры. Возможен ввод значений в диапазоне (2048000 ± 600) Гц.

6.5. Дополнительные настройки



Рисунок 6.5. Меню «Дополнительно»

Меню дополнительных настроек открывается при нажатии на кнопку «Дополнительно» и служит для указания следующих параметров.

Линейный код	Выбор типа кодирования сигнала: AMI или HDB3.
Коррекция	Используется для компенсации затухания и выравнивания АЧХ: – выключена — прибор настроен на приём сигнала, затухание которого составляет не более 10 дБ; – длинная линия — прибор настроен на приём сигнала с искажённой АЧХ, минимальный уровень которого составляет -36 дБ; – усиление сигнала — прибор настроен на приём ослабленного сигнала без искажения АЧХ с возможным усилением сигнала на величину 22 дБ, 26 дБ или 32 дБ.
Защитные резисторы	При работе модуля в режимах «Монитор» и «Транзит-монитор» могут быть включены защитные резисторы, величина которых составляет 470 Ом.

Схема включения защитных резисторов на примере режима «Монитор» показана на рис. 6.6. Для режима «Транзит-монитор» схема аналогична.

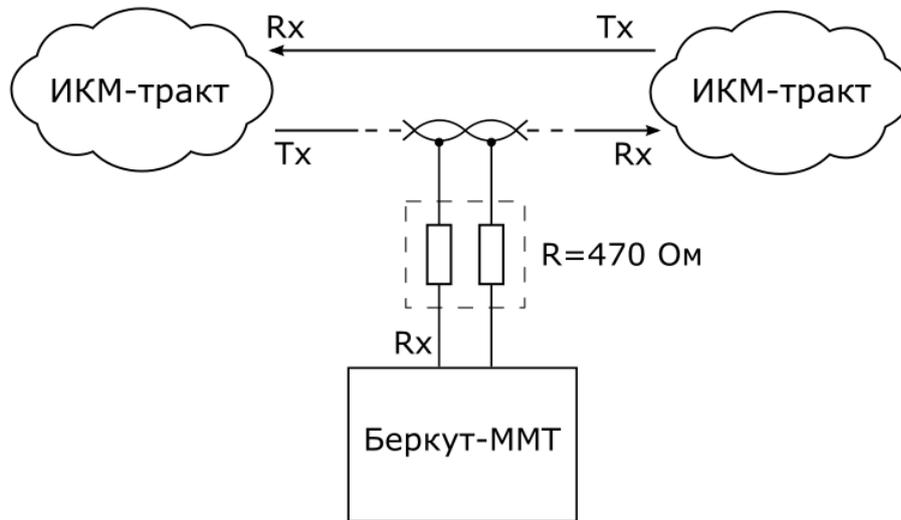


Рисунок 6.6. Использование защитных резисторов

7. Временные интервалы

Приложение «Анализ E1 — Временные интервалы» позволяет задать тип информации, которая будет передаваться/приниматься в выбранном ВИ.

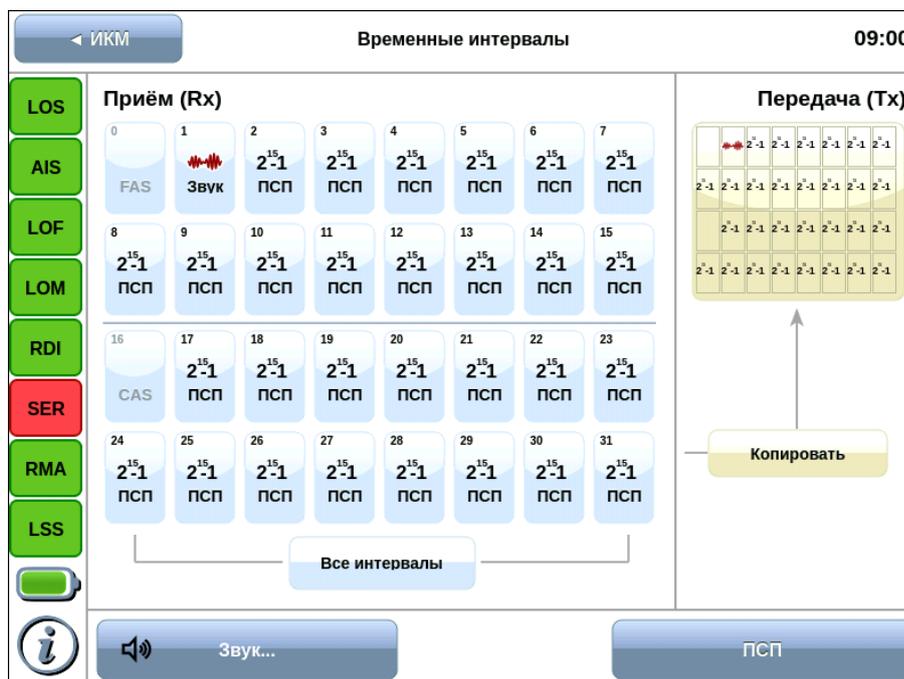


Рисунок 7.1. Приложение «Анализ E1 — Временные интервалы»

7.1. Общие настройки

Окно приложения состоит из двух областей: Приём (Rx) и Передача (Tx). Переключение между областями осуществляется при нажатии на таблицу ВИ.

Если предполагается использование одинаковых значений ВИ на передачу и приём, достаточно выполнить настройку значений ВИ одной из областей и нажать на кнопку Копировать. Для установки одинаковых значений всех ВИ одной области используется кнопка Все интервалы.

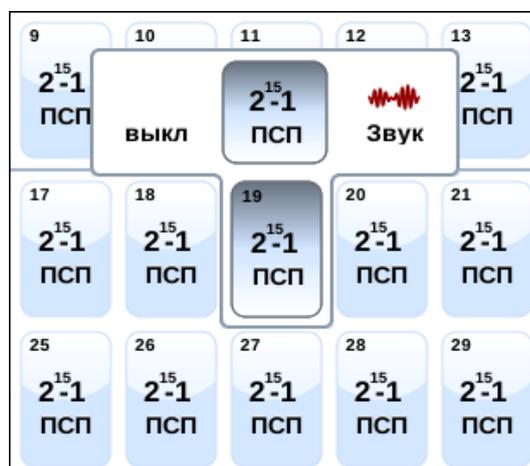


Рисунок 7.2. Диалоговое окно

При нажатии на ячейку с номером ВИ открывается диалоговое окно, в котором задаётся тип информации, которая будет приниматься/передаваться в выбранном ВИ.

Таблица 7.1. Тип информации

выкл	ВИ не будет использоваться для передачи данных.
Звук	ВИ будет использоваться для передачи звука или тональной частоты.
ПСП	ВИ будет использоваться для передачи тестовой последовательности.

Приём/передачу звука можно выбрать только для одного ВИ, ПСП может быть выбрана для приёма/передачи во всех временных интервалах, кроме 0-го и 16-го.

Примечание. Для потока без структуры автоматически выбираются все 32 ВИ для передачи и приёма ПСП.

7.2. Выбор типа ПСП

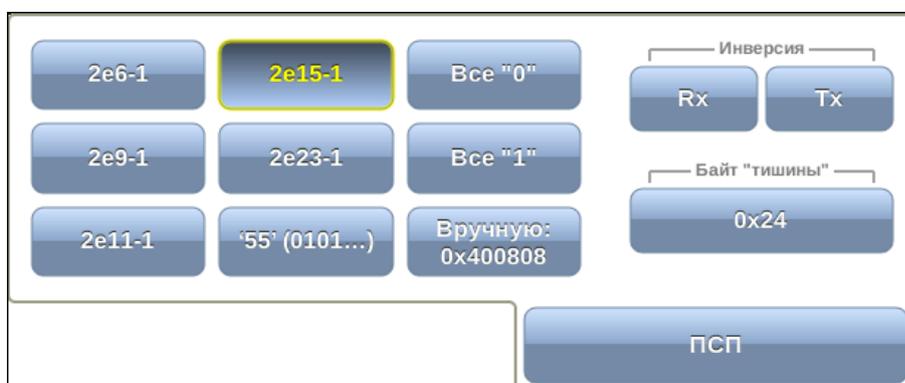


Рисунок 7.3. Выбор типа ПСП

Для выбора типа ПСП, которая будет передаваться/приниматься в указанных ВИ, необходимо выполнить следующее.

1. Нажать на кнопку «ПСП», расположенную в правом нижнем углу экрана «Анализ E1 — Временные интервалы».
2. В открывшемся окне выбрать тип ПСП, нажав на кнопку с соответствующим названием (описание возможных типов ПСП приведено в таблице 7.2). Последовательности, используемые для тестирования, соответствуют рекомендации МСЭ-Т O.150 [6].

Тип последовательности	Применение
2e9-1	Для определения ошибок (при передаче данных по каналу связи со скоростью не более 14,4 кбит/с)
2e11-1	Для определения ошибок и джиттера (при передаче данных по каналу связи со скоростью 64 кбит/с и $64 \times N$ кбит/с, где N – целое число)
2e15-1	Для определения ошибок и джиттера (при передаче данных по линии связи со скоростью 1544, 2048, 6312, 8448, 32064 и 44736 кбит/с)
2e20-1	Для определения ошибок (при передаче по каналу связи со скоростью не более 71 кбит/с)
2e23-1	Для определения ошибок и джиттера (при передаче данных по линии связи со скоростью 34368 и 139264 кбит/с)
2e29-1	Для определения ошибок (при передаче данных на высоких скоростях – более 139 264 кбит/с)
2e31-1	Для определения ошибок (при передаче данных на высоких скоростях – более 139 264 кбит/с)

При нажатии на кнопку «Вручную» открывается меню, позволяющее задать произвольную ПСП, состоящую из 24 бит. Для ввода значений необходимо выбрать 0/1 в полях «Байт 1», «Байт 2» и «Байт 3».

7.3. Голосовые функции



Рисунок 7.4. Окно «Звук»

Для прослушивания принимаемого звукового сигнала необходимо нажать на кнопку «Динамик» и отрегулировать громкость сигнала с помощью регулятора громкости.

При нажатии на кнопку «Микрофон» в выбранный временной интервал будет передан сигнал с микрофона. Регулировка громкости передаваемого сигнала осуществляется с помощью регулятора громкости, расположенного справа от кнопки «Микрофон».

При нажатии на кнопку ТЧ 1 КГц в выбранный временной интервал будет передан гармонический сигнал частотой 1 кГц.

8. Базовые измерения

Приложение «Анализ E1 — Базовые измерения» позволяет проводить измерения в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.821, МСЭ-Т G.826/М.2100, а также управлять процессом генерации ошибок и аварий.



Рисунок 8.1. Приложение «Анализ E1 — Базовые измерения»

8.1. Общие настройки

В таблице 8.1 приведён список возможных измерений в зависимости от настроенного в меню «Анализ E1 — Линейный интерфейс» режима работы модуля E1.

Таблица 8.1. Список измерений

Тип измерения	Монитор	Терминал	Транзит	Транзит-монитор
G.821	+	+	+	+
G.826 (ближний конец)	+	+	+	+
G.826 (дальний конец)	+	+	+	+
Вставка ошибок и аварий	–	+	+	+

Список возможных измерений в зависимости от настроенной в меню «Анализ E1 — Линейный интерфейс» структуры потока E1 приведён в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Список измерений

Тип измерения	Без структуры	ИКМ 30	ИКМ 30С	ИКМ 31	ИКМ 31С
G.821	+	+	+	+	+
G.826 (ближний конец)	–	+	+	+	+
G.826 (дальний конец)	–	+	+	+	+

8.2. Схемы подключения прибора

Измерения, проводимые прибором Беркут-ММТ по рекомендациям МСЭ-Т G.821 и МСЭ-Т G.826/M.2100, представляют собой оценку базовых параметров каналов передачи данных и осуществляются при подключении к тестируемому тракту по схеме с выводом или без вывода канала из обслуживания.

В первом случае предполагается, что канал не используется для передачи реального цифрового трафика в процессе тестирования, а в качестве источника и приёмника двоичного сигнала используются анализаторы цифрового канала. Схемы подключения прибора приведены на рис. 8.2 и рис. 8.3.



Рисунок 8.2. Схема с выводом канала из обслуживания. Вариант 1

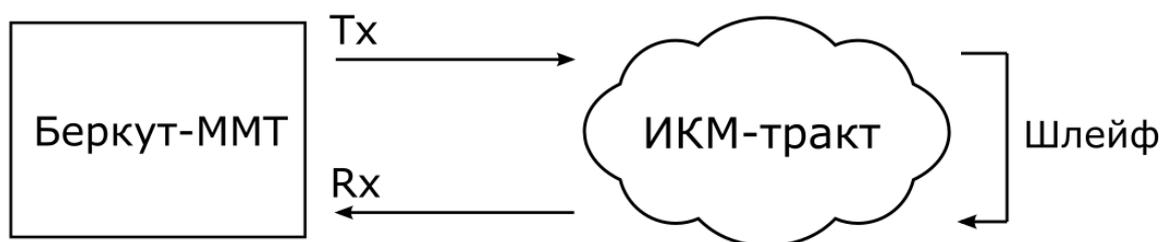


Рисунок 8.3. Схема с выводом канала из обслуживания. Вариант 2

Во втором случае предполагается, что мониторинг ИКМ-тракта необходимо проводить непосредственно в процессе его работы. Схема подключения прибора приведена на рис. 8.4.

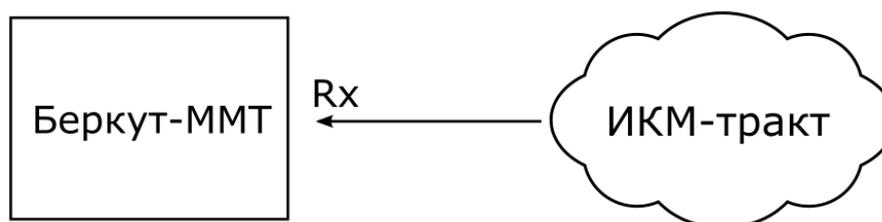


Рисунок 8.4. Схема без вывода канала из обслуживания

Примечание: описание режимов подключения прибора представлено в разделе 6.1.

8.3. Проведение измерений

Для измерения базовых параметров каналов передачи данных, описанных в рекомендациях МСЭ-Т G.821 и МСЭ-Т G.826, необходимо выполнить следующие действия.

1. Подключить прибор в соответствии с одной из схем, представленных на рисунках 8.2, 8.3, 8.4.
2. Произвести настройку элементов приложения «Анализ E1 — Линейный интерфейс» (см. гл. 6).
3. Выполнить настройку элементов приложения «Анализ E1 — Временные интервалы» (см. гл. 7).
4. Если предполагается вставка событий в передаваемый поток, произвести настройку элементов приложения «Анализ E1 — Генерация событий» (см. гл. 8.5).
5. Перейти к приложению «Анализ E1 — Базовые измерения». Задать длительность выполнения теста.
6. Нажать на кнопку Старт. При этом будут запущены все доступные измерения на всех вкладках приложения «Анализ E1 — Базовые измерения». При необходимости запустить генерацию событий, нажав на кнопку с названием соответствующего события: в течение всего времени генерации точка на кнопке будет мигать красным цветом.

8.3.1. Длительность измерений

Поле ввода длительности измерений находится в нижней левой части экрана приложения «Анализ E1 — Базовые измерения».



Рисунок 8.5. Поле ввода длительности измерений

Для выбора стандартных значений длительности измерений необходимо нажать на кнопку  и в раскрывающемся списке выбрать требуемую величину.

Для задания произвольных значений длительности измерений необходимо нажать на поле слева от кнопки  и ввести значения вручную с помощью экранной клавиатуры.

8.3.2. Индикатор времени тестирования

Во время проведения измерений в верхней части экрана приложения «Анализ E1 — Базовые измерения» отображается индикатор времени тестирования.

прошло 00:00:29, осталось 00:04:31; прервано

Рисунок 8.6. Индикатор времени тестирования

Индикатор отображает время, прошедшее с начала запуска теста, и время, оставшееся до окончания тестирования, в формате «чч:мм:сс».

Цвет индикатора может меняться в процессе тестирования в зависимости от состояния теста (см. табл. 8.3).

Таблица 8.3. Индикатор состояния теста

Цвет	Описание
зелёный	ES/SES, US не обнаружены
жёлтый	обнаружены ES/SES
красный	обнаружены US

8.4. Результаты измерений

Результаты измерений базовых параметров отображаются в табличном и графическом виде на вкладках G.821, G.826, Ошибки, Аварии, Хронограммы и Гистограммы.

В процессе тестирования цвет таблиц с результатами измерений на вкладках G.821, G.826 может изменяться согласно описанию, представленному в таблице 8.3. Это позволяет проводить визуальный контроль измерений, находясь на существенном расстоянии от прибора.

8.4.1. G.821

Вид таблицы с результатами измерений по рекомендации G.821 приведён на рис. 8.7.



Рисунок 8.7. Результаты измерений G.821

Описание измеряемых параметров представлено в табл. 8.4.

Таблица 8.4. Описание параметров рекомендации G.821

Параметр	Описание	Формула	Примечание
BIT	Количество ошибочных бит	Накопительный счёт	Не подсчитывается при отсутствии синхронизации с тестовой последовательностью
BER	Частота битовых ошибок	$\frac{BIT}{ABIT}$	ABIT — количество принятых бит
US	Количество секунд неготовности канала	Накопительный счёт	Подсчёт US начинается, когда в течение 10 секунд произошло 10 SES подряд, и заканчивается, если в течение 10 секунд не фиксируется ни одной SES. При этом первые 10 секунд включаются в число US, а последние 10 — исключаются
%US	Процент секунд неготовности канала по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$\frac{US}{ET} \times 100\%$	—
AS	Количество секунд готовности канала	$ET - US$	Секунды готовности канала — все секунды, для которых не выполняется условие возникновения US
%AS	Процент секунд готовности канала по отношению к общему времени тестирования	$\frac{AS}{ET} \times 100\%$	—
ES	Количество секунд с ошибкой	Накопительный счёт	Секунда с ошибкой — секунда, в течение которой значение параметра BER>0 или произошла одна из аварий: LOS, AIS, LOF, LSS. Подсчёт проводится только во время готовности канала
ESR	Отношение количества секунд с ошибками к общему количеству доступных секунд	$\frac{ES}{AS}$	—
SES	Количество секунд, существенно поражённых ошибками	Накопительный счёт	Секунда, существенно поражённая ошибками — секунда, в течение которой значение параметра BER>10 ⁻³ или произошла одна из аварий: LOS, AIS, LOF, LSS. Подсчёт проводится только во время готовности канала
SESR	Отношение количества секунд, существенно поражённых ошибками, к общему количеству доступных секунд	$\frac{SES}{AS}$	—

8.4.2. G.826

Вид таблицы с результатами измерений по рекомендации G.826 для ближнего конца приведён на рисунке 8.8.



Рисунок 8.8. Результаты измерений G.826 (ближний конец)

Описание измеряемых параметров для ближнего конца представлено в таблице ниже.

Таблица 8.5. Описание параметров рекомендации G.826

Параметр	Описание	Формула	Примечание
EB	Количество блоков с ошибками	См. рек. МСЭ-Т G.826	Общее количество аномалий в соответствии с рек. МСЭ-Т G.826
US	Количество секунд неготовности канала	Накопительный счёт	Подсчёт US начинается, когда в течение 10 секунд произошло 10 SES подряд, и заканчивается, если в течение 10 секунд не фиксируется ни одной SES. При этом первые 10 секунд включаются в число US, а последние 10 — исключаются
%US	Процент секунд неготовности канала по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$US/ET \times 100\%$	—
AS	Количество секунд готовности канала	$ET - US$	—
%AS	Процент секунд готовности канала по отношению к общему времени тестирования	$AS/ET \times 100\%$	Секунды готовности канала — все секунды, для которых не выполняется условие возникновения US
EFS	Количество секунд, не содержащих блоков с ошибками	$AS - ES$	—

Параметр	Описание	Формула	Примечание
%EFS	Отношение количества секунд, не содержащих блоков с ошибками, ко времени, прошедшему с начала тестирования	$EFS/ET \times 100\%$	—
ES	Количество секунд с ошибкой	Накопительный счёт	Секунда с ошибкой — секунда, в течение которой произошла хотя бы одна аномалия или одна из аварий: LOS, AIS, LOF. Подсчёт проводится только во время готовности канала
ESR	Отношение количества секунд, содержащих ошибки, к общему количеству доступных секунд	ES/AS	—
SES	Количество секунд, существенно поражённых ошибками	Накопительный счёт	Секунда, существенно поражённая ошибками, — секунда, в течение которой параметр $EB \geq 300$ или произошла одна из аварий: LOS, AIS, LOF. Подсчёт проводится только во время готовности канала
SESR	Отношение количества секунд, существенно поражённых ошибками, к общему количеству доступных секунд	SES/AS	—
BBE	Количество блоков с ошибками, произошедшими в течение AS	Накопительный счёт	Не подсчитывается в течение секунд, существенно поражённых ошибками
BBER	Отношение количества блоков с ошибками к общему количеству блоков в течение времени готовности канала	$BBE/1000 \times (AS - SES)$	—

Вид таблицы с результатами измерений по рекомендации G.826 для дальнего конца приведён на рисунке 8.9.



Рисунок 8.9. Результаты измерений G.826 (дальний конец)

Описание измеряемых параметров для дальнего конца представлено в таблице ниже.

Таблица 8.6. Описание параметров рекомендации G.826 (дальний конец)

Параметр	Описание	Формула	Примечание
EB	Количество блоков с ошибками	См. рек. МСЭ-Т G.826	Общее количество ошибок REBE
US	Количество секунд неготовности канала	Накопительный счёт	Подсчёт US начинается, когда в течение 10 секунд произошло 10 SES подряд, и заканчивается, если в течение 10 секунд не фиксируется ни одной SES. При этом первые 10 секунд включаются в число US, а последние 10 — исключаются
%US	Процент секунд неготовности канала по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$US/ET \times 100\%$	—
AS	Количество секунд готовности канала	$ET - US$	—
%AS	Процент секунд готовности канала по отношению к общему времени тестирования	$AS/ET \times 100\%$	Секунды готовности канала — все секунды, для которых не выполняется условие возникновения US
EFS	Количество секунд, не содержащих ошибки	$AS - ES$	—
%EFS	Процент количества секунд, не содержащих ошибки, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$EFS/ET \times 100\%$	—
ES	Количество ошибочных секунд	Накопительный счёт	Секунда с ошибкой — секунда, в течение которой произошла хотя

Параметр	Описание	Формула	Примечание
			бы одна аномалия или авария RDI. Подсчёт проводится только во время готовности канала и при условии отсутствия аварий на ближнем конце
ESR	Отношение количества секунд, содержащих блоки с ошибками, к общему количеству доступных секунд	ES/AS	—
SES	Количество секунд, существенно поражённых ошибками	Накопительный счёт	Секунда, существенно поражённая ошибками, — секунда, в течение которой число аномалий ≥ 300 или произошла авария RDI. Подсчёт проводится только во время готовности канала и при условии отсутствия аварий на ближнем конце
SESR	Отношение количества секунд, существенно поражённых ошибками, к общему количеству доступных секунд	SES/AS	—
BBE	Количество блоков с ошибками, произошедшими в течение AS	Накопительный счёт	Не подсчитывается в течение секунд, существенно поражённых ошибками
BBER	Отношение количества блоков с ошибками к общему количеству блоков в течение времени готовности канала	$BBE/1000 \times (AS - SES)$	—

8.4.3. Ошибки

Вид таблицы с результатами измерений ошибок показан на рисунке 8.10.



Рисунок 8.10. Вкладка «Ошибки»

Подробное описание измеряемых параметров приведено в таблице ниже.

Таблица 8.7. Описание регистрируемых ошибок

Параметр	Описание	Формула	Примечание
CODE	Количество ошибок линейного кода	Накопительный счёт	—
CODER	Средняя скорость ошибок линейного кода	$CODE/ET \times 2048000$	—
BIT	Количество ошибочных бит	Накопительный счёт	При отсутствии синхронизации тестовой последовательности не подсчитывается
BER	Частота битовых ошибок	$BIT/ABIT$	ABIT — кол-во принятых бит
CRC	Количество ошибочных блоков CRC-4	Накопительный счёт	При отсутствии сверхцикловой синхронизации по CRC-4 не подсчитывается
CRCR	Средняя скорость ошибочных блоков CRC-4 с начала тестирования	$CRC/(ET-LMF) \times 1000$	Отношение количества ошибочных блоков CRC-4 к общему числу принятых блоков. LMF — секунды потери синхронизации сверхцикла
FASE	Количество цикловых ошибок	Накопительный счёт	При отсутствии цикловой синхронизации не подсчитывается
FASER	Средняя скорость цикловых ошибок с начала тестирования	$FASE/(ET-LOF) \times 4000$	Отношение количества поражённых слов FAS к общему числу принятых слов FAS, за исключением секунд потери цикловой синхронизации

Параметр	Описание	Формула	Примечание
MFSE	Количество ошибок сверхцикла CAS	Накопительный счёт	При отсутствии сверхцикловой синхронизации не подсчитывается
MFSER	Средняя скорость ошибок сверхцикла CAS	$MFSE/(ET-LOM) \times 500$	Отношение количества поражённых слов MFAS к общему числу принятых слов MFAS, за исключением секунд потери синхронизации сверхцикла CAS
REBE	Количество дистанционных ошибок CRC (E-BIT)	Накопительный счёт	При отсутствии сверхцикловой синхронизации не подсчитывается
REBER	Средняя скорость дистанционных ошибок CRC (E-BIT), имевших место с начала тестирования	$REBE/(ET-LMF) \times 1000$	—
PSLP+	Количество положительных проскальзываний в тестовой последовательности	Накопительный счёт	Проскальзывания регистрируются только при передаче ПСП
PSLP-	Количество отрицательных проскальзываний в тестовой последовательности	Накопительный счёт	Проскальзывания регистрируются только при передаче ПСП
CSLP+	Количество случаев значительного превышения несущей частоты (Rx) над опорной частотой (Sync)	Накопительный счёт	Подсчёт параметра CSLP+ производится только при подключении порта Sync
CSLP-	Количество случаев значительного превышения опорной частоты (Sync) над несущей частотой (Rx)	Накопительный счёт	Подсчёт параметра CSLP- производится только при подключении порта Sync

8.4.4. Аварии

Вид таблицы с результатами измерений аварий показан на рисунке 8.11.

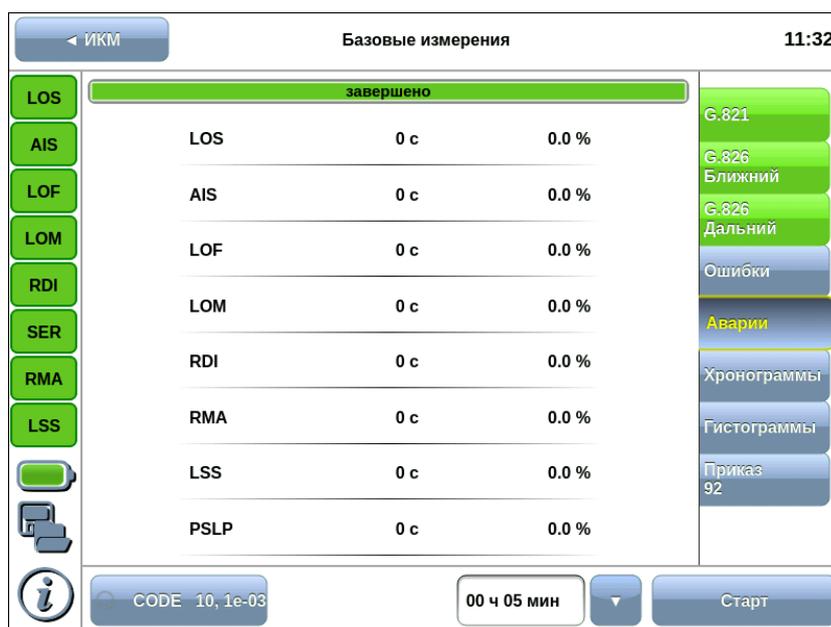


Рисунок 8.11. Вкладка «Аварии»

Подробное описание измеряемых параметров приведено в таблице ниже.

Таблица 8.8. Описание регистрируемых аварий

Параметр	Описание	Формула
LOS	Количество секунд, во время которых был потерян сигнал	Накопительный счёт
%LOS	Процент количества секунд, во время которых был потерян сигнал, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$LOS/ET \times 100\%$
AIS	Количество секунд, в которых был обнаружен сигнал тревоги AIS (приняты все единицы)	Накопительный счёт
%AIS	Процент количества секунд, в которых был обнаружен сигнал тревоги AIS, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$AIS/ET \times 100\%$
LOF	Количество секунд, в течение которых происходила потеря цикловой синхронизации	Накопительный счёт
%LOF	Процент количества секунд, в течение которых происходила потеря цикловой синхронизации, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$LOF/ET \times 100\%$
LOM	Количество секунд, в течение которых происходила потеря синхронизации сверхцикла CAS	Накопительный счёт
%LOM	Процент количества секунд, в течение которых происходила потеря синхронизации сверхцикла CAS, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$LOM/ET \times 100\%$
RDI	Количество секунд, содержащих дистанционный цикловой сигнал тревоги (FAS RAI)	Накопительный счёт

Параметр	Описание	Формула
%RDI	Процент количества секунд, содержащих дистанционный цикловой сигнал тревоги, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$RDI/ET \times 100\%$
RMA	Количество секунд, содержащих дистанционный сверхцикловой сигнал тревоги (MFAS RAI)	Накопительный счёт
%RMA	Процент количества секунд, содержащих дистанционный сверхцикловой сигнал тревоги, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$RMA/ET \times 100\%$
LSS	Количество секунд, в течение которых отсутствовала синхронизация тестовой последовательности	Накопительный счёт
%LSS	Процент количества секунд, в течение которых отсутствовала синхронизация тестовой последовательности, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$LSS/ET \times 100\%$
PSLP	Количество секунд, в течение которых были зарегистрированы отрицательные/положительные проскальзывания в тестовой последовательности	Накопительный счёт
%PSLP	Процент количества секунд, в течение которых были зарегистрированы положительные/отрицательные проскальзывания в тестовой последовательности, по отношению ко времени, прошедшему с начала тестирования	$\frac{PSLP}{ET} \times 100\%$

8.4.5. Временное распределение событий

Результаты измерения базовых параметров, представленные на вкладках «Ошибки» и «Аварии», не дают полной информации о событиях, произошедших за время тестирования: при анализе ИКМ-трактов, как правило, необходимо оценить не только количество ошибок/аварий, но и их распределение во времени.

Для этих целей в приборе Беркут-ММТ предусмотрена возможность получения результатов базовых измерений в виде хронограмм и гистограмм, что позволяет определить, например, какое количество ошибок/аварий произошло за определённый промежуток времени, а также зависимость между возникновением событий.

8.4.5.1. Масштаб измерений

Построение хронограмм и гистограмм начнётся автоматически при старте базовых измерений. Как только хронограмма/гистограмма выйдет за пределы видимой оси времени, на экране появится кнопка уменьшения масштаба «-».

С момента старта и до первого однократного нажатия на кнопку «-» один столбец хронограммы/гистограммы соответствует одной минуте измерений. При однократном нажатии на кнопку «-» масштаб уменьшается в 5 раз, т.е. один столбец будет соответствовать 5 минутам измерений. Дальнейшие нажатия на кнопку «-» приведут к уменьшению масштаба в 10 (один столбец соответствует 10 минутам измерений), 15, 30 или 60 раз. Для увеличения масштаба служит кнопка «+», которая появляется на экране после первого нажатия на кнопку «-».

Чтобы просмотреть часть хронограммы/гистограммы, вышедшую за пределы видимой оси времени, можно либо уменьшить масштаб кнопкой «–», либо прокрутить хронограмму/гистограмму до интересующего события, перемещая палец по экрану влево или вправо.

8.4.5.2. Хронограммы

Вкладка «Хронограммы» в графической форме отображает наличие ошибок и аварий в тестируемом потоке данных и их распределение во времени.

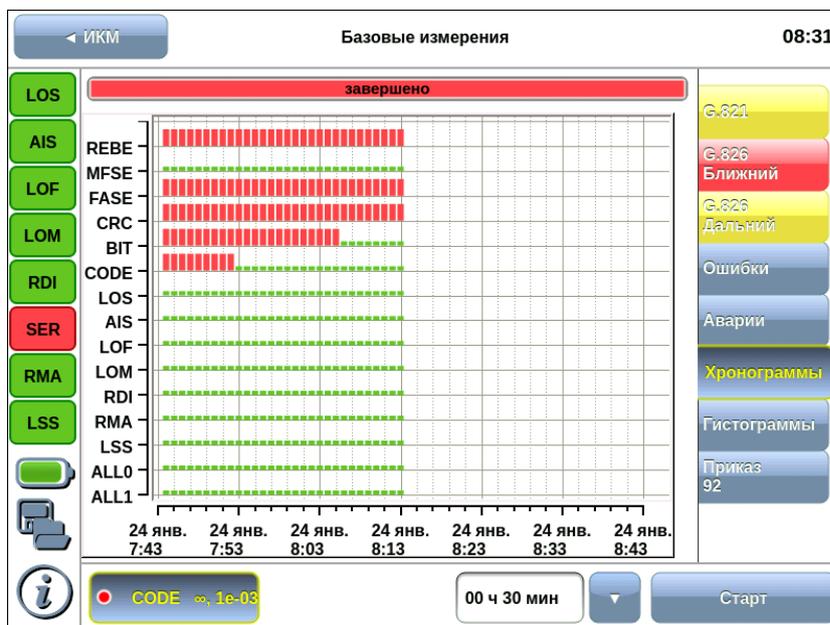


Рисунок 8.12. Вкладка «Хронограммы»

Вдоль вертикальной оси перечислены возможные события. Если в течение времени измерений зарегистрирована ошибка или авария, на горизонтальной оси, соответствующей событию этого типа, появится столбец красного цвета. Высота столбца не меняется, поскольку он демонстрирует только наличие события. Точное количество событий, произошедших за определённый интервал времени, можно узнать на вкладке Гистограммы.

Начальная точка горизонтальной оси соответствует времени начала измерений, далее ось градуируется согласно выбранному масштабу.

8.4.5.3. Гистограммы

Вкладка «Гистограммы» позволяет зрительно оценить количество ошибок и аварий, произошедших в определённый период времени, и их распределение по временной оси.

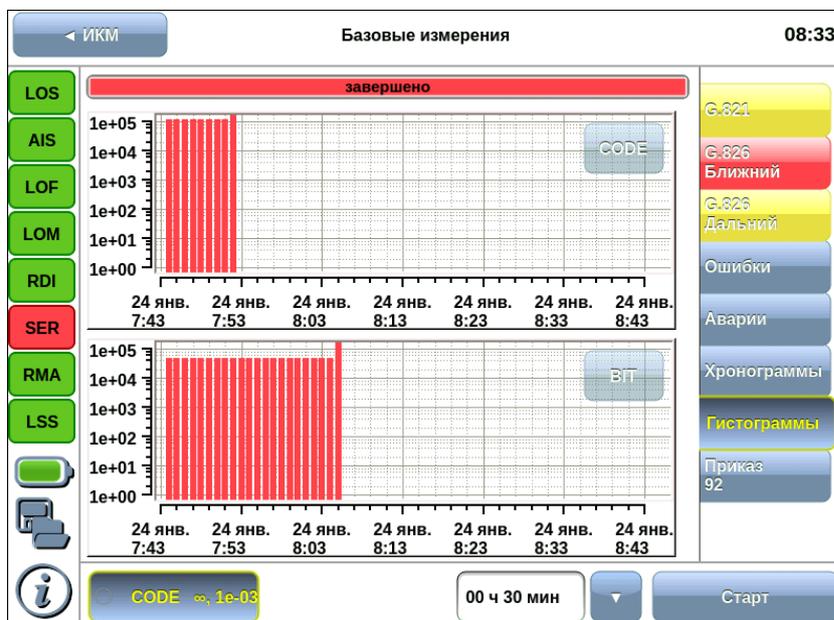


Рисунок 8.13. Вкладка «Гистограммы»

Одновременно можно наблюдать за двумя любыми событиями. Окно выбора события открывается при нажатии на кнопку с названием события, расположенную в правом верхнем углу гистограммы.

При обнаружении события заданного типа на графике появится столбец, высота которого будет увеличиваться при обнаружении событий этого типа в течение минуты наблюдений.

Вертикальная ось градуируется логарифмически и определяет количество ошибок или количество секунд, поражённых авариями.

Начальная точка горизонтальной оси соответствует времени начала измерений, далее ось градуируется согласно выбранному масштабу.

8.5. Приказ 92

Вкладка «Приказ 92⁶» приложения «Е1 – Базовые измерения» позволяет проводить автоматическую обработку и анализ результатов измерений базовых параметров каналов передачи данных в соответствии с Приказом №92 от 10 августа 1996 г. об утверждении «Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризональных первичных сетей ВСС России».

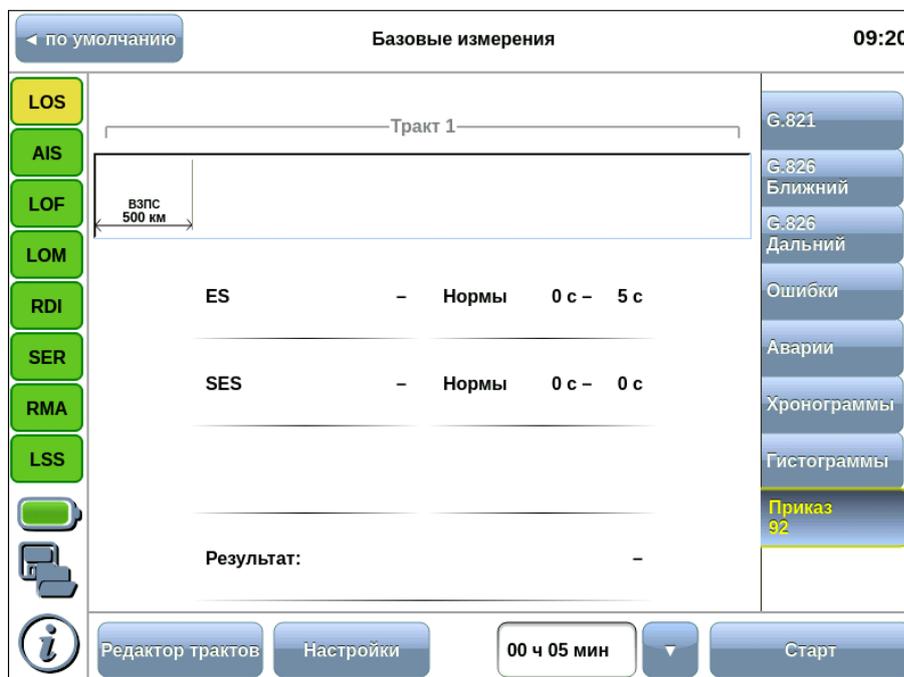


Рисунок 8.14. Вкладка «Приказ 92»

8.5.1. Настройки

Окно настройки параметров анализа открывается при нажатии на кнопку «Настройки», и позволяет выбрать тракт (см. раздел 8.5.1.1), расчётные нормы (см. раздел 8.5.1.2) и вид испытаний (см. раздел 8.5.1.3).

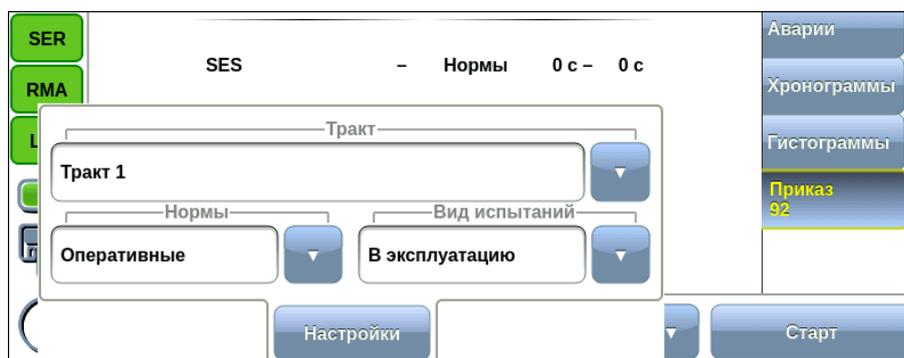


Рисунок 8.15. Окно настройки параметров анализа

⁶ Функция не входит в базовую конфигурацию и доступна при дополнительном заказе опции.

8.5.1.1. Выбор тракта

Для выбора тракта необходимо указать название тракта в раскрывающемся списке, предварительно создав тракт с помощью приложения «E1 – Редактор трактов» (см. раздел 8.5.2).

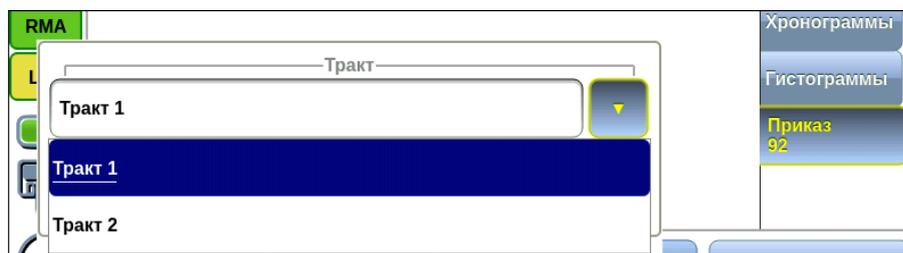


Рисунок 8.16. Окно выбора тракта

8.5.1.2. Нормы

Для проведения анализа необходимо выбрать тип расчётных норм из раскрывающегося списка:



Рисунок 8.17. Окно выбора расчётных норм

- Долговременные – нормы, определённые на основе параметров Рекомендаций МСЭ-Т G.821 (для каналов 64 кбит/с) и G.826 (для трактов со скоростью от 2048 кбит/с и выше). Проверка долговременных норм требует длительных периодов измерений – не менее одного месяца. Они используются при проверке качественных показателей цифровых каналов и трактов новых систем передачи.
- Оперативные – нормы, относящиеся к экспресс-нормам. Определены на основе параметров Рекомендаций МСЭ-Т M.2100, M.2110, M.2120. Оперативные нормы требуют для своей оценки относительно короткого периода измерений.

8.5.1.3. Вид испытаний

При выборе оперативных норм необходимо задать вид испытаний:



Рисунок 8.18. Окно выбора вида испытаний

- В эксплуатацию – используется, когда каналы, образованные аналогичным оборудованием систем передачи, уже имеются в сети и прошли испытания на соответствие долговременным нормам.
- После ремонта – используется при сдаче тракта в эксплуатацию после ремонта оборудования.
- С пониженным качеством – при выходе за пределы значений данного параметра контроль тракта и анализ изменений характеристик рекомендуется проводить более часто.

8.5.2. Редактор трактов

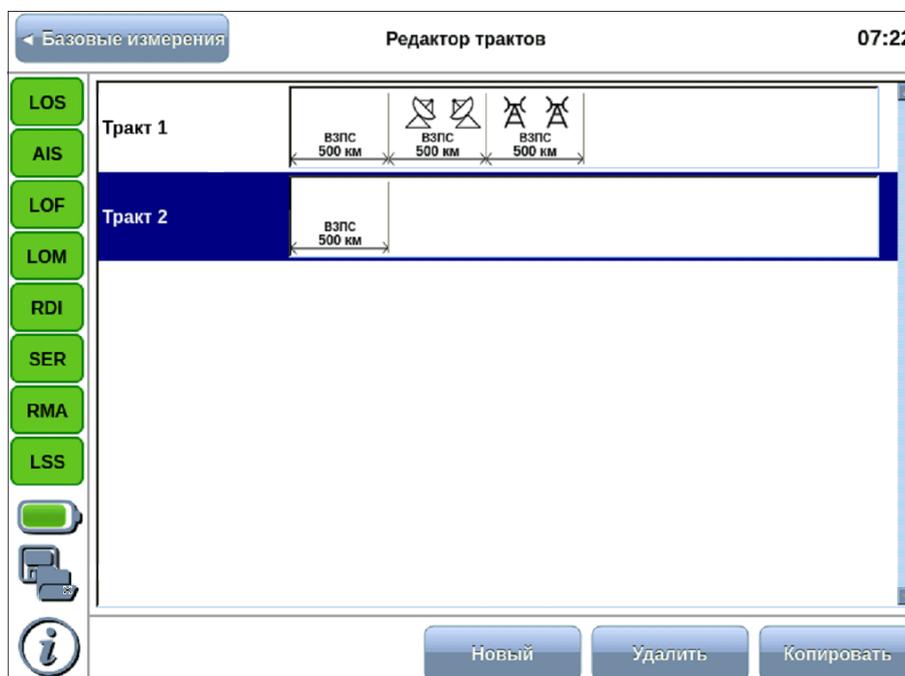


Рисунок 8.19. Приложение «Е1 – Редактор трактов»

Приложение «Е1 – Редактор трактов» позволяет создать модель анализируемого тракта. Для этого следует нажать на кнопку «Новый» – на экране отобразится «Тракт 1»

с настройками по умолчанию. Для изменения настроек необходимо перейти в режим редактирования участков тракта, нажав на обозначение «ВЗПС 500 км». Откроется окно, представленное на рисунке ниже:

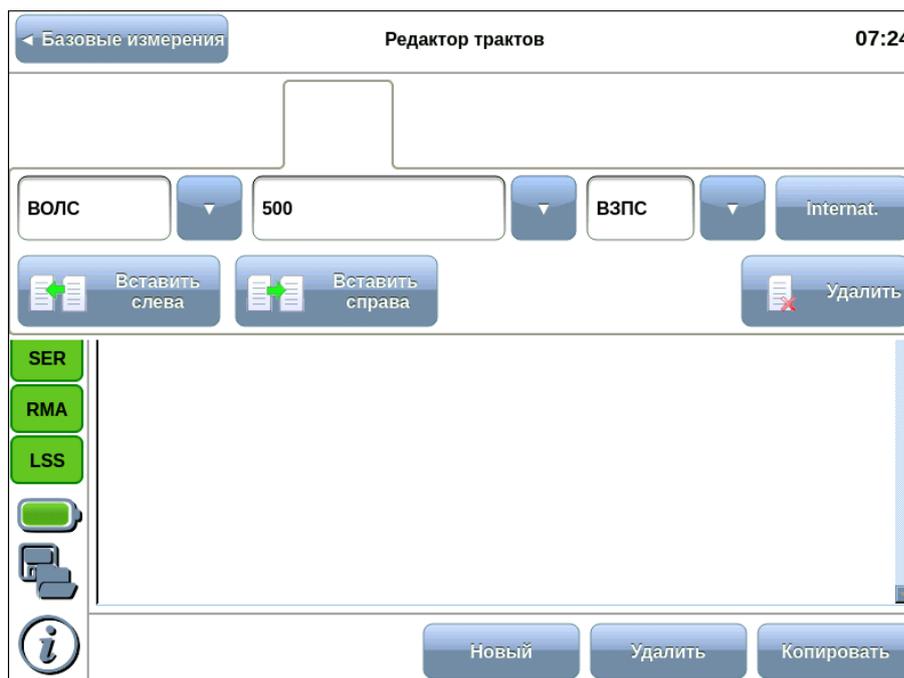


Рисунок 8.20. Окно для установки параметров участка тракта

В этом окне необходимо задать параметры участка составного канала:

1. Местоположение канала в первичной сети:

- ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;
- РСП – радиолинейная система передачи;
- ССП – спутниковая система передачи.

2. Длина участка в км.

3. Тип сети:

- ВЗПС – внутрислоновая первичная сеть;
- СМП – сеть магистральная первичная.

4. Тип тракта: международный («Internat.») или внутренний.

Кнопка «Копировать» позволяет скопировать выбранный тракт и добавить его в список. Кнопка «Удалить» убирает выбранный тракт из списка.

8.5.2.1. Проведение анализа

После настройки параметров следует выбрать длительность анализа на вкладке «Приказ 92» и нажать на кнопку «Старт»: начнётся измерение базовых параметров

и на экране прибора будет отображаться периодически обновляемое состояние норм для параметров «ES», «SES», «ESR», «SESR» и «BBER», согласно требованиям Приказа №92.

Если выбраны оперативные нормы, отчёт формируется для следующих показателей:

- ES – секунда с ошибками: период в 1 с, в течение которого наблюдалась хотя бы одна ошибка;
- SES – секунды, пораженные ошибками: период в 1 с, в течение которого коэффициент ошибок был более 10^{-3} .

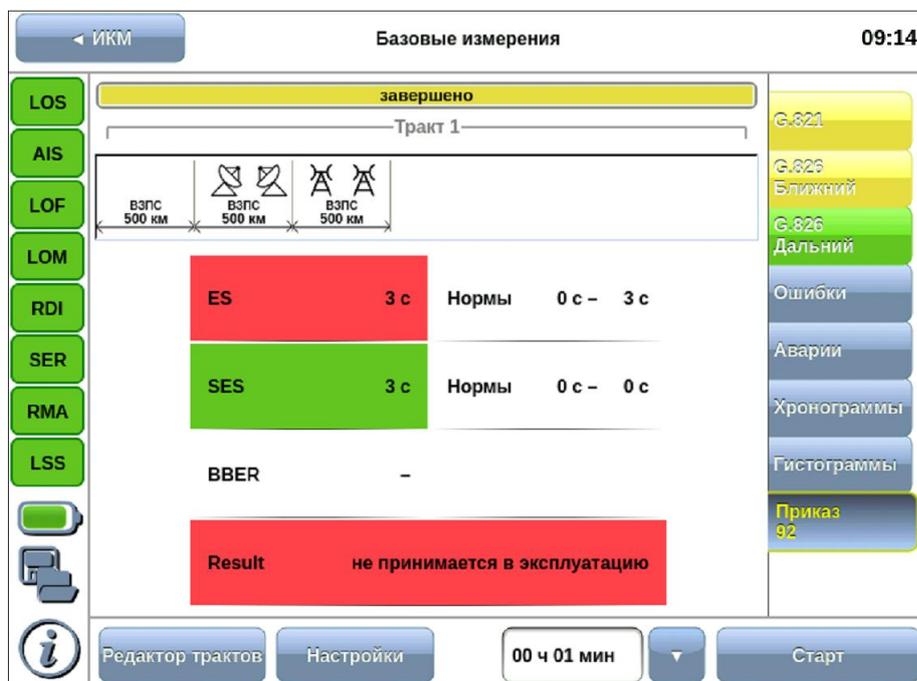


Рисунок 8.21. Результаты анализа в случае, когда тракт не прошел испытания

Если выбраны долговременные нормы, отчёт формируется для параметров «ESR», «SESR» и «BBER»:

- ESR – коэффициент ошибок по секундам с ошибками: отношение числа «ES» к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений;
- SESR – коэффициент ошибок по секундам, поражённых ошибками: отношение числа «SES» к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений;
- BBER – отношение количества блоков с ошибками к общему количеству блоков в течение времени готовности канала.

← по умолчанию **Базовые измерения** 09:50

LOS **завершено**

AIS Трaкт 1

LOF ВЗПС 500 км ВЗПС 500 км

LOM

RDI	ESR	0	Норма	0.005
SER	SESR	0	Норма	0.000725
RMA	BBER	0	Норма	$3.75 \cdot 10^{-5}$

LSS

Результат: **принимается в эксплуатацию!**

Г.821
Г.826 Ближний
Г.826 Дальний
Ошибки
Аварии
Хронограммы
Гистограммы
Приказ 92

Редактор трактов Настройки 00 ч 05 мин ▼ Старт

Рисунок 8.22. Результаты анализа в случае успешного прохождения испытаний

9. Генерация ошибок

Приложение «E1 — Генерация событий» позволяет осуществить вставку различных типов ошибок и аварий в передаваемый поток E1.

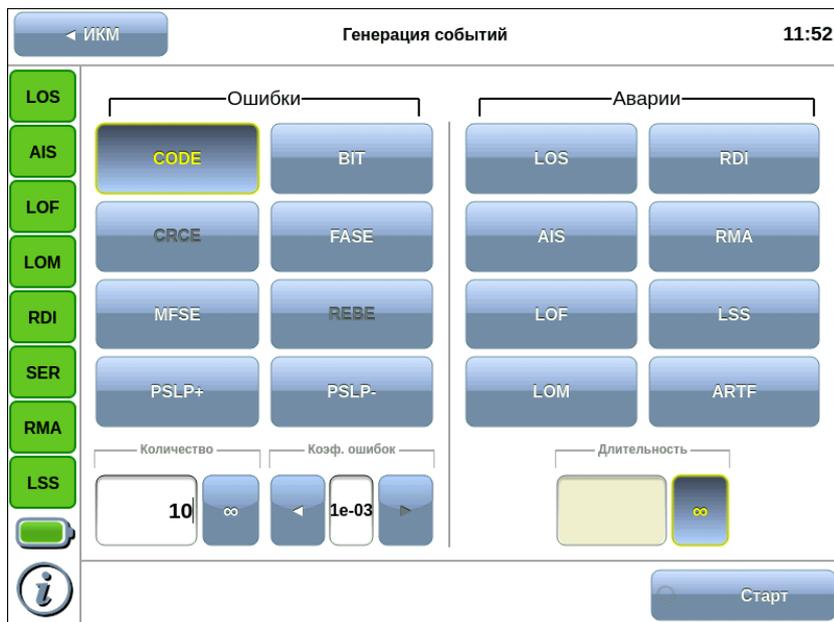


Рисунок 9.1. Приложение «E1 — Генерация событий»

9.1. Общие настройки

Окно приложения состоит из двух областей: Ошибки и Аварии. В каждой области расположены кнопки с обозначением типов ошибок/аварий и поля для настройки параметров генерации. Для генерации события необходимо выполнить следующие действия.

1. Выбрать тип генерируемого события, нажав на кнопку с обозначением типа ошибки/аварии. Название выбранного события отобразится на кнопке в правом нижнем углу экрана.
2. Задать параметры генерации события: количество ошибок, темп, длительность.
3. Нажать на кнопку Старт — ошибка/авария с указанными параметрами генерации будет передана в поток.

Также генерацию событий можно запустить с помощью приложения «Анализ E1 — Базовые измерения», нажав на кнопку с названием соответствующего события: в течение всего времени генерации точка на кнопке будет мигать красным цветом.

Список генерируемых ошибок/аварий в зависимости от структуры потока приведён в таблице ниже.

Таблица 9.1. События при различной структуре потока

Событие	Без структуры	ИКМ 30	ИКМ 30С	ИКМ 31	ИКМ 31С
CODE	+	+	+	+	+
BIT	+	+	+	+	+
CRCE	-	-	+	-	+
FASE	-	+	+	+	+
MFSE	-	+	+	-	-
REBE	-	-	+	-	+
PSLP+	+	+	+	+	+
PSLP-	+	+	+	+	+
LOS	+	+	+	+	+
RDI	-	+	+	+	+
AIS	+	+	+	+	+
RMA	-	+	+	-	-
LOF	-	+	+	+	+
LSS	+	+	+	+	+
LOM	-	+	+	-	-
ARTF	+	+	+	+	+

9.2. Генерация ошибок

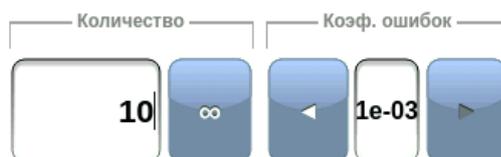


Рисунок 9.2. Параметры генерации ошибок

Для генерации ошибок необходимо задать количество и коэффициент ошибок. Значение параметра «Коэффициент ошибок» соответствует частоте вставки ошибок в поток. Например, если значение параметра выбрано равным $1e3$, а количество ошибок составляет 10, это соответствует вставке одной ошибки на каждые 1000 бит данных на протяжении 10 000 бит.

При нажатии на кнопку  (бесконечно) будет произведена непрерывная генерация выбранной ошибки с заданным темпом.

9.3. Генерация аварий



Рисунок 9.3. Параметры генерации аварий

Для генерации аварий необходимо указать длительность генерации: задать числовое значение в пределах 0,1–5,0 с или выбрать  (бесконечно) для непрерывной генерации.

10. Джиттер

Приложения «Анализ E1 — Джиттер», «Анализ E1 — JTF» и «Анализ E1 — MTJ» позволяют проверять соответствие джиттера допустимым нормам в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.823, проводить измерение и генерацию джиттера в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т O.171, выполнять анализ передаточной характеристики джиттера и определять величину максимально допустимого джиттера.

10.1. Схемы подключения прибора

Схемы подключения прибора для измерения джиттера, JTF и MTJ представлены на рисунках ниже.

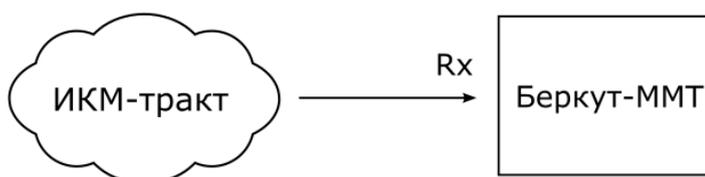


Рисунок 10.1. Измерение джиттера на выходе сетевого элемента

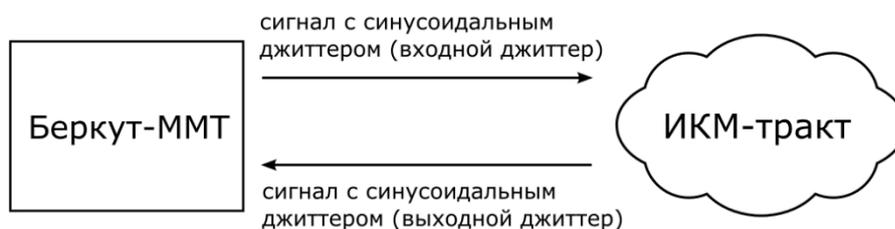


Рисунок 10.2. Измерение передаточной характеристики джиттера

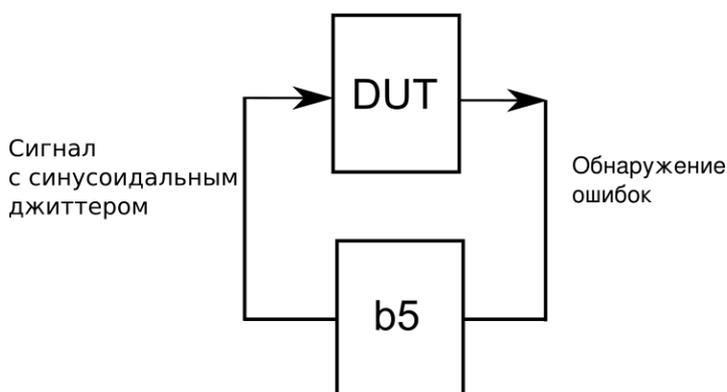


Рисунок 10.3. Измерение максимально допустимого джиттера

10.2. Проведение измерений

Для измерения джиттера принимаемого сигнала необходимо выполнить следующие действия.

1. Подключить прибор в соответствии с одной из схем, представленных на рисунках 10.1, 10.2, 10.3.
2. Произвести настройку элементов приложения «Анализ E1 — Линейный интерфейс» (см. гл. 6).
3. Выполнить настройку элементов приложения «Анализ E1 — Временные интервалы» (см. гл. 7).
4. Перейти к приложению «Анализ E1 — Джиттер», «Анализ E1 — JTF» или «Анализ E1 — MTJ». Если предполагается осуществлять анализ JTF и MTJ, выполнить настройку параметров генерации джиттера: в группе «Генерация джиттера» задать уровень и частоту джиттера.
5. Нажать на кнопку «Старт». При необходимости запустить генерацию джиттера, нажав на кнопку «Старт» в группе «Генерация джиттера» приложения «Анализ E1 — Джиттер».

10.3. Генерация джиттера

В процессе генерации джиттера в передаваемый прибором сигнал вносится гармонический джиттер заданной частоты и уровня. Генерация джиттера производится в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т O.171.

Примечание: при генерации джиттера должна использоваться внутренняя синхронизация.

Для задания уровня и частоты джиттера необходимо нажать на соответствующую кнопку в группе Генерация джиттера приложения «Анализ E1 — Джиттер». При этом откроется диалоговое окно, представленное на рис. 10.4.



Рисунок 10.4. Генерация джиттера

Ввод значений осуществляется при нажатии на кнопки / или с помощью экранной клавиатуры, которая открывается при нажатии на область между кнопками /.

10.4. Джиттер

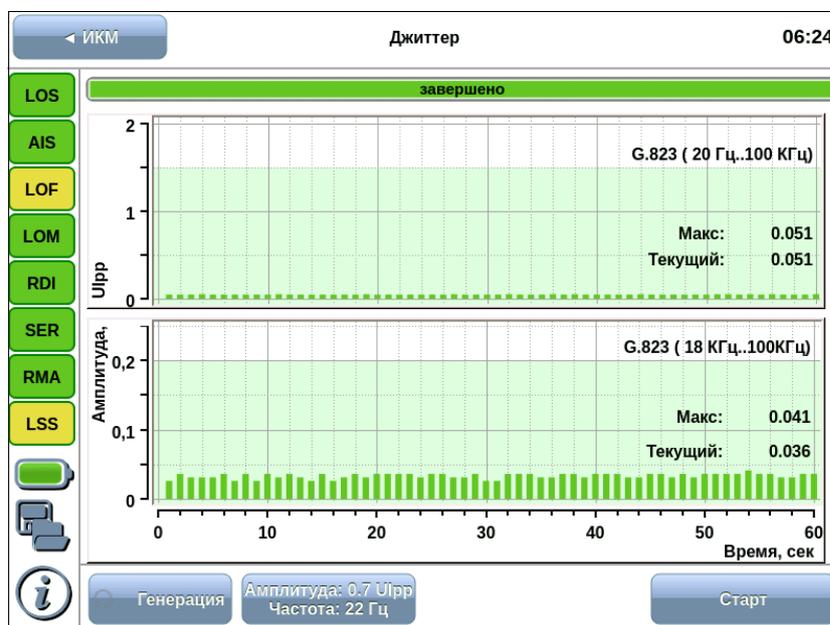


Рисунок 10.5. Результаты измерения джиттера

Результаты измерения джиттера представляются в виде хронограмм для двух типов измерительных фильтров: ФВЧ (18–100кГц) и ФНЧ (20Гц–100кГц).

Предельно допустимое значение амплитуды в случае ФНЧ составляет 1,5 Ujpp, в случае ФВЧ — 0,2 Ujpp. Область хронограммы, превышающая это значение, отображается красным цветом.

На графиках выводятся максимальное и текущее значения джиттера в принимаемом сигнале.

10.5. JTF

Передаточная характеристика джиттера представляет собой отношение величин входного и выходного джиттера сетевого элемента.

При измерении JTF в канал вводится джиттер в соответствии с маской, описанной в Рекомендации МСЭ-Т G.823, и измеряется значение выходного джиттера. Расчёт JTF производится по формуле:

$$JTF(f_i) = 20 \log \frac{J_{out}(f_i)}{J_{in}(f_i)}$$

где $J_{out}(f_i)$ — величина выходного джиттера; $J_{in}(f_i)$ — величина входного джиттера.

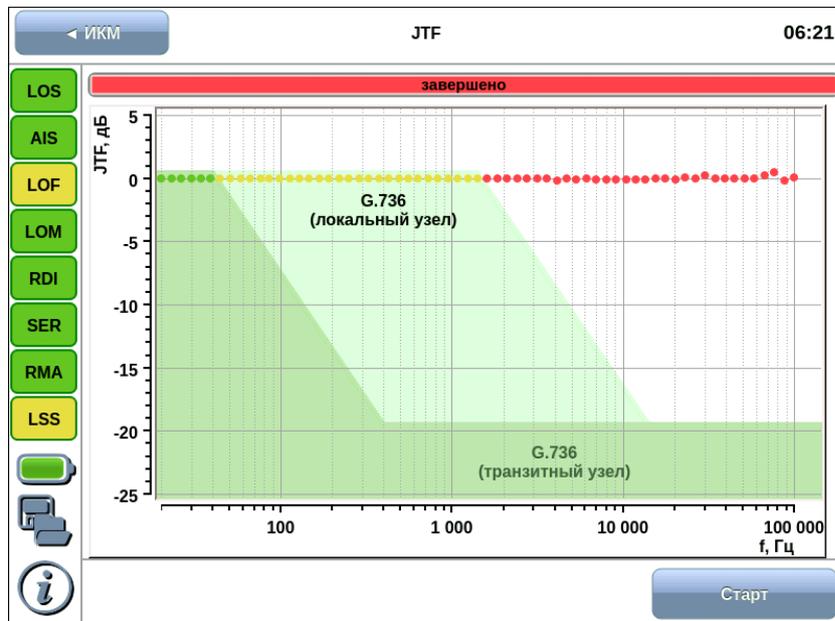


Рисунок 10.6. Результаты измерения JTF

На графике отображаются две маски в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.736 [7]: для локального узла и для транзитного узла. Также на графике отображаются рассчитанные значения JTF в виде точек, имеющих различный цвет в зависимости от того, попадает значение в маску или нет.

10.6. МТJ

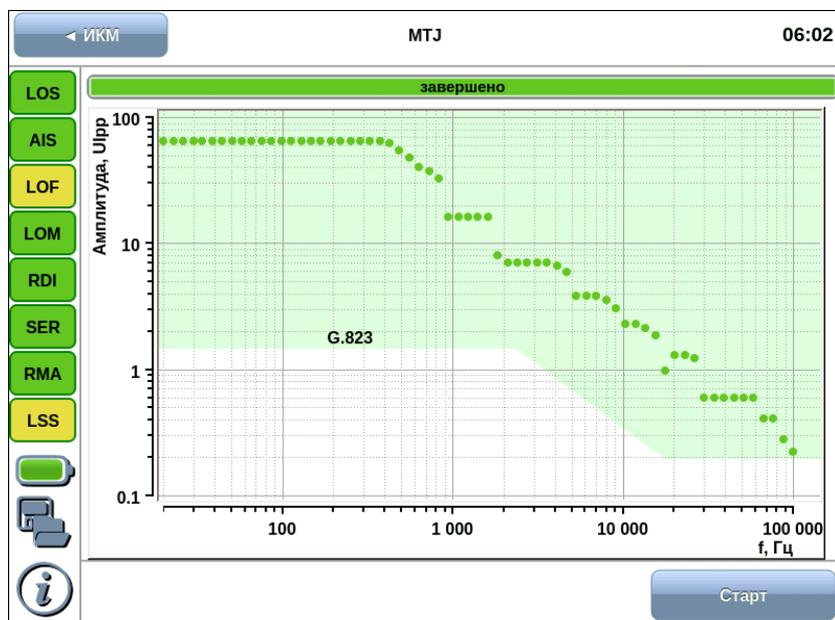


Рисунок 10.7. Результаты измерения МТJ

При измерении максимально допустимого джиттера сигнал с синусоидальным джиттером генерируется прибором и передаётся на вход тестируемого сетевого элемента. Для каждой частоты амплитуда джиттера увеличивается до тех пор, пока не будут обнаружены ошибки или потеря синхронизации.

Результаты измерения максимально допустимого джиттера представлены на рисунке выше.

На графике отображается маска максимально допустимого джиттера в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.823 [8]. Точками на графике отображаются значения амплитуды джиттера, который реально выдерживает оборудование.

11. Форма импульса

Приложение «Анализ E1 — Форма импульса» позволяет производить автоматическую проверку соответствия формы импульса шаблону, указанному в Рекомендации МСЭ-Т G.703, а также просматривать осциллограмму сигнала.

11.1. Проведение измерений

Для анализа формы импульса и просмотра осциллограммы необходимо выполнить следующие действия.

1. Подключить прибор к тестируемому ИКМ-тракту.
2. Произвести настройку элементов приложения «Анализ E1 — Линейный интерфейс» (см. гл. 6).
3. Перейти к приложению «Анализ E1 — Форма импульса». При нажатии на кнопку «Форма импульса» отобразится одиночный импульс, при нажатии на кнопку «Осциллограмма» — осциллограмма.
4. Для обновления изображения необходимо нажать на кнопку «Форма импульса» или «Осциллограмма».

11.2. Форма импульса

Приложение «E1 — Форма импульса» позволяет просматривать одиночный импульс, сформированный стробоскопическим методом из нескольких импульсов линейного сигнала. Импульс автоматически помещается в шаблон путём масштабирования по времени и амплитуде. Таким образом проверяется соответствие формы импульса маске, описанной в рекомендации ITU-T G.703.

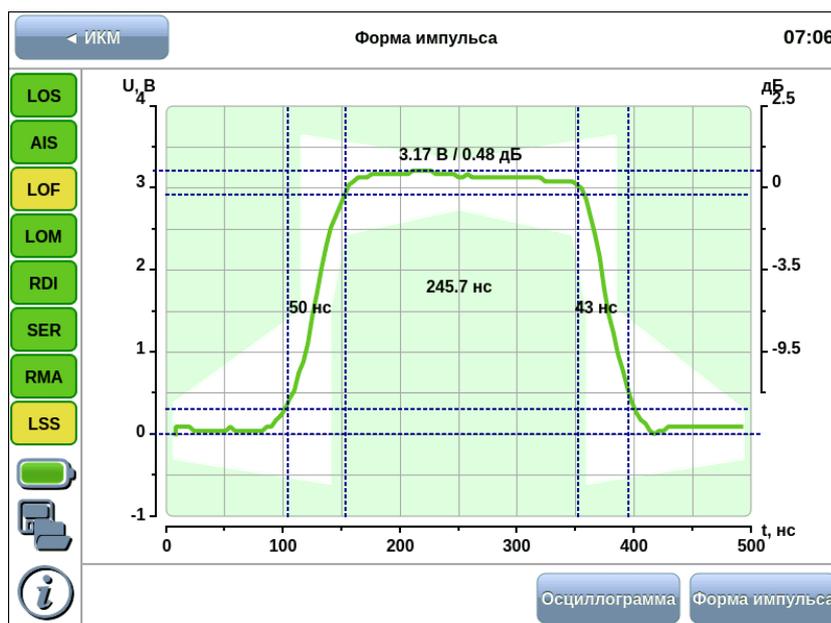


Рисунок 11.1. Приложение «E1 – Форма импульса»

На графике отображаются расчётные значения амплитуды, длительности импульса, времени нарастания и спада (по уровням 10% и 90% от амплитуды сигнала). Часть графика, выходящая за пределы маски, отображается красным цветом, часть, находящаяся в пределах маски, — зелёным.

Из-за особенностей алгоритма измерения форма изображённого на экране импульса может отличаться от реальной (многочисленные узкие выбросы на осциллограмме) по одной из следующих причин:

- амплитуда сигнала превышает 4 В (переполнение);
- имеет место джиттер линейного сигнала;
- в линии присутствует регулярный линейный сигнал (например, в большинстве временных интервалов передаётся 0).

Для выяснения причины искажений следует просмотреть осциллограмму сигнала на вкладке Осциллограф и содержимое потока в приложении «Анализ E1 — Просмотр данных» (см. гл. 12). В случае регулярного сигнала следует изменить заполнение временных интервалов или подать в канал сигнал AIS.

11.3. Осциллограмма

Осциллограмма представляет собой однократную выборку линейного сигнала за интервал 6 мкс. Полоса пропускания в этом режиме 0,01—10 МГц. Если амплитуда сигнала превышает 4 В, на осциллограмме могут наблюдаться острые пики (переполнение). Синхронизация осуществляется от нарастающего фронта импульса.

Пример осциллограммы показан на рисунке 11.2.

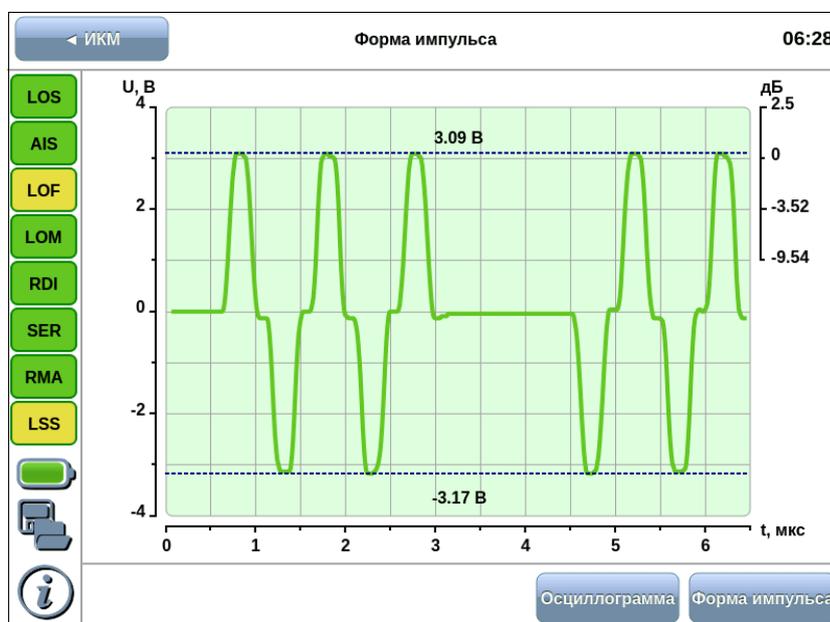


Рисунок 11.2. Отображение осциллограммы

Примечание: при снижении уровня сигнала до значения 1,5 В происходит автоматическое дополнительное усиление сигнала.

12. Просмотр данных

Приложение «Анализ E1 — Просмотр данных» позволяет осуществлять просмотр и редактирование Sa/Si, CAS-битов, а также просмотр слов FAS/NFAS и содержимого кадра.

12.1. Sa/Si биты

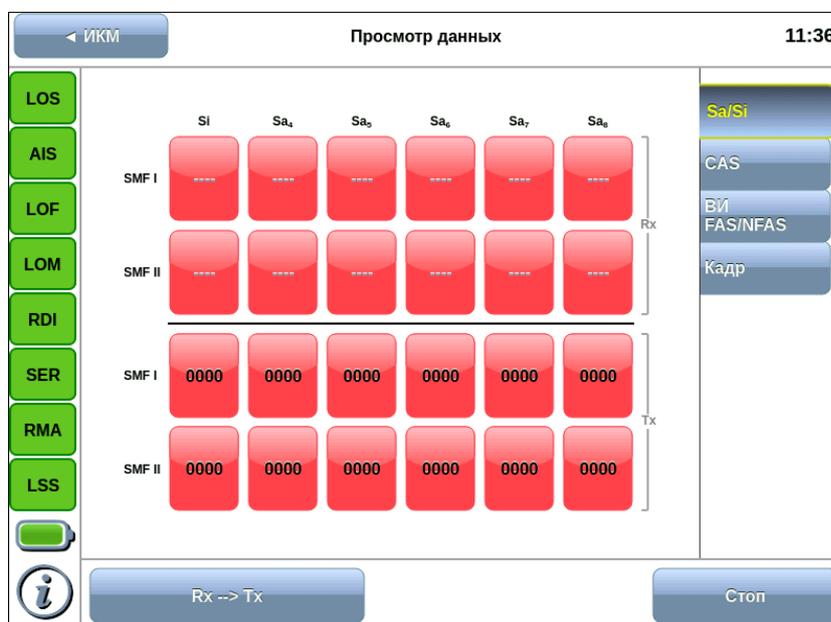


Рисунок 12.1. Вкладка Sa/Si

Данные, отображаемые на вкладке Sa/Si биты, разделены на два блока, обозначенных как Rx и Tx. В блоке Rx отображаются принимаемые данные, в блоке Tx — передаваемые.

Sa/Si-биты отображаются для двух подциклов — SMFI и SMFII.

Si — первый бит слова FAS, зарезервированный для международного использования (в случае ИКМ30/ИКМ31) или для контроля ошибок по CRC (в случае ИКМ30С/ИКМ31С).

Sa4–Sa8 — служебные биты, описанные в Рекомендации МСЭ-Т G.704 [9].

Для начала/остановки обновления информации на экране необходимо нажать на кнопку Старт/Стоп.

При нажатии на кнопку Rx⇒Tx значения Sa/Si-битов из блока Rx копируются в Tx.

Значения Sa/Si-битов на передачу доступны для редактирования. Для этого необходимо нажать на кнопку со значениями Sa/Si битов, которые нужно изменить, и в открывшемся окне задать требуемое значение.

Sa/Si-биты, значения которых отличаются друг от друга в блоках Rx и Tx, подсвечиваются красным цветом.

Примечание: при выборе потока ИКМ31С (ИКМ30С) Si-биты недоступны для редактирования.

12.2. CAS биты

CAS биты используются для передачи сигнализации в шестнадцатом ВИ кадров потока ИКМ30.

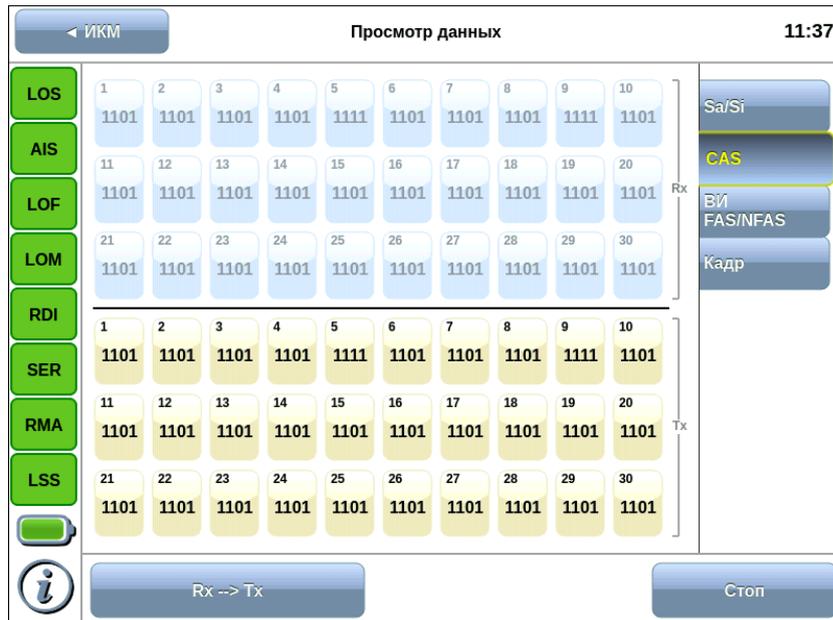


Рисунок 12.2. Вкладка «Сигнальные биты CAS», поток ИКМ30

При выборе потока ИКМ31 на вкладке сигнальные биты «CAS» в блоке «Rx» будут отображаться прочерки:

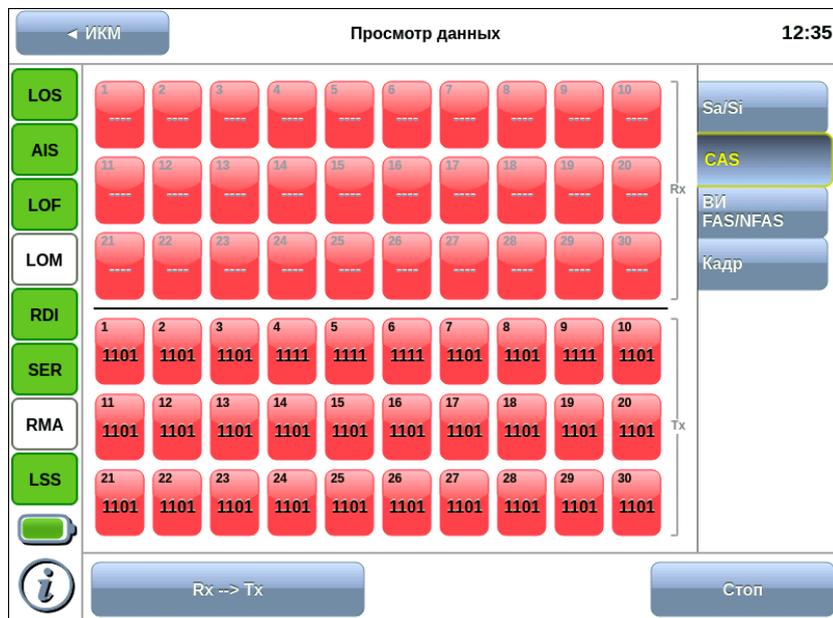


Рисунок 12.3. Вкладка «Сигнальные биты CAS», поток ИКМ31

Данные, отображаемые на вкладке сигнальные биты «CAS», разделены на два блока, обозначенные как «Rx» и «Tx». В блоке «Rx» отображаются принимаемые данные, в блоке «Tx» — передаваемые.

Для начала/остановки обновления информации на экране необходимо нажать на кнопку «Старт/Стоп».

При нажатии на кнопку «Rx⇒Tx» значения CAS-битов из блока «Rx» копируются в «Tx».

Значения CAS-битов на передачу доступны для редактирования. Для этого необходимо нажать на кнопку со значениями CAS битов, которые следует изменить, и в открывшемся окне задать требуемое значение.

CAS биты, значения которых отличаются друг от друга в блоках «Rx» и «Tx», подсвечиваются красным цветом.

12.3. Просмотр FAS/NFAS

Сигнал FAS передаётся в нулевом ВИ чётных кадров, сигнал NFAS — нечётных. Эти сигналы используются для синхронизации между принимающей и передающей сторонами.

		FAS								NFAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Рисунок 12.4. Просмотр FAS/NFAS

Вкладка «ВИ FAS/NFAS» позволяет просмотреть данные, передаваемые в любом из 32 ВИ (включая слова FAS/NFAS) на протяжении 16 кадров.

Для начала/остановки обновления информации на экране необходимо нажать на кнопку «Старт/Стоп».

Выбор ВИ для просмотра осуществляется при нажатии на кнопку «FAS».

Розовым цветом выделяются те биты, значение которых отличается от указанных в Рекомендации МСЭ-Т G.704.

12.4. Просмотр кадра

← ИКМ Просмотр данных 11:38

	ВИ 0 - 15								ВИ 16 - 31									
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	16
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	17
2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	18
3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	19
4	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	20
5	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	21
6	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	22
7	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	23
8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	24
9	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	25
10	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	26
11	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	27
12	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	28
13	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	29
14	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	30
15	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	31

LOS AIS LOF LOM RDI SER RMA LSS

Sa/Si CAS ВИ FAS/NFAS Кадр

Стоп

Рисунок 12.5. Просмотр кадра

На вкладке «Кадр» отображается содержимое всех 32 ВИ. Для начала/остановки обновления информации на экране необходимо нажать на кнопку «Старт/Стоп».

13. Сохранение/загрузка результатов измерений

Кнопка  отображается в режиме измерений в левой части экрана между панелью индикаторов состояния тестируемых интерфейсов и иконкой статуса батареи. Она предназначена для сохранения/загрузки результатов измерений джиттера, формы импульса, MTJ, JTF и базовых измерений. При нажатии на эту кнопку появляется окно, представленное на рисунке ниже.

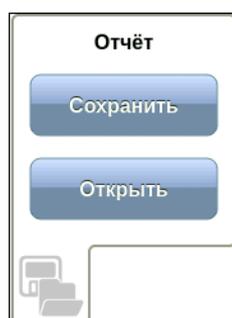


Рисунок 13.1. Окно сохранения/загрузки результатов измерений

Примечание: во время проведения измерений кнопки «Сохранить» и «Открыть» становятся недоступными.

Кнопка «Сохранить» доступна после завершения измерений. При нажатии на данную кнопку происходит генерация отчёта и появляется окно, в котором отображается имя файла, в который будет сохранён отчёт. При необходимости это имя можно изменить.

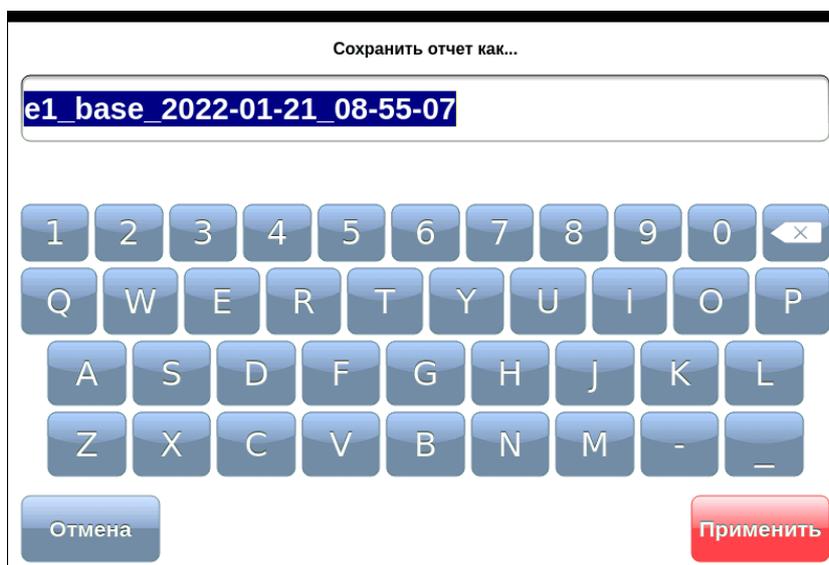


Рисунок 13.2. Окно сохранения отчёта

После нажатия на кнопку «Применить» появляется окно с информацией о том, в какой файл был сохранён отчёт:

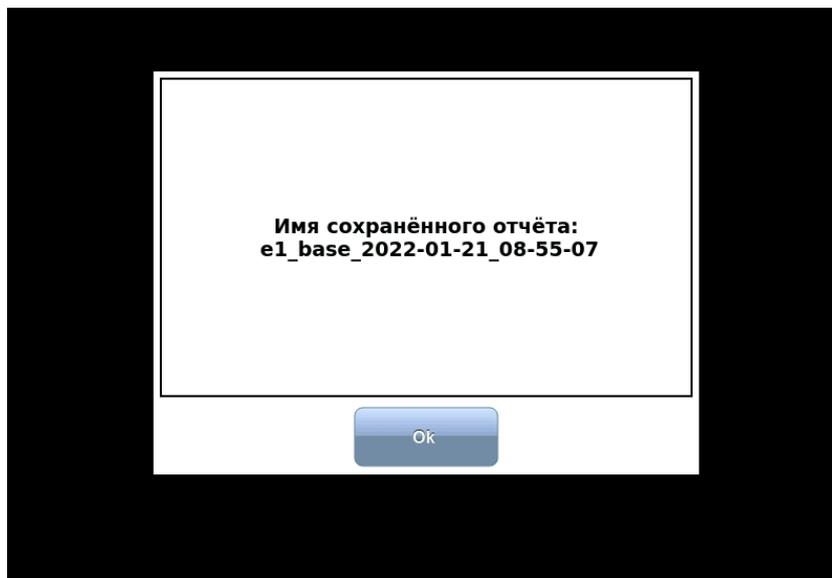


Рисунок 13.3. Окно с именем сохранённого отчета

Отчёты сохраняются в следующие каталоги⁷:

`/home/user/bercut_mmt/e1/g821_g826` — базовые измерения;

`/home/user/bercut_mmt/e1/jitter` — джиттер;

`/home/user/bercut_mmt/e1/pshape` — форма импульса;

`/home/user/bercut_mmt/e1/jitter` — джиттер;

`/home/user/bercut_mmt/e1/mtj` — МТJ;

`/home/user/bercut_mmt/e1/jtf` — JTF.

Кнопка «Открыть» доступна до проведения измерений. При нажатии на данную кнопку появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать загружаемый отчёт из списка сохранённых отчётов (см. рис. 13.4).

⁷ Описание структуры каталогов приведено в разделе 17.

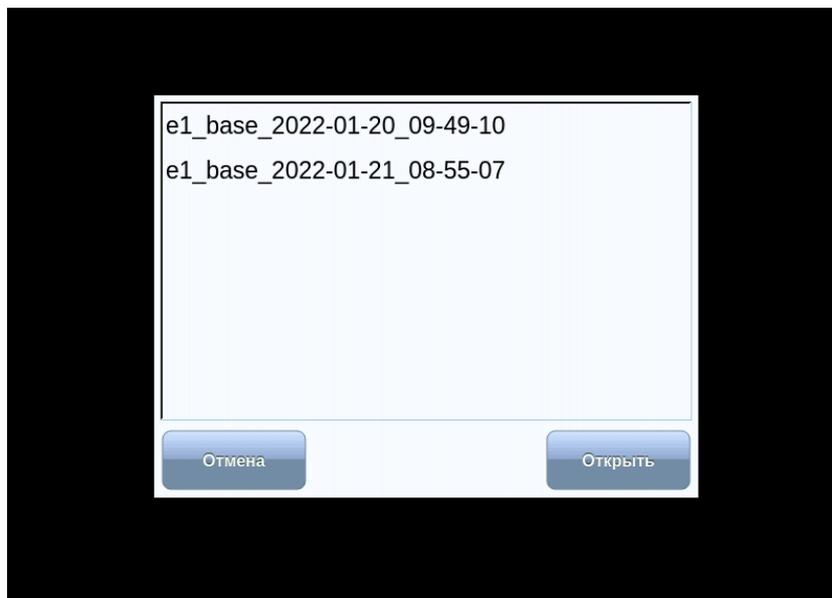


Рисунок 13.4. Список сохранённых отчётов

При нажатии на кнопку «Открыть» на экране отображается выбранный отчёт (см. рис. 13.5). В заголовке окна приведена информация о дате и времени сохранения отчёта. При нажатии на кнопку «Отмена» диалоговое окно закрывается.

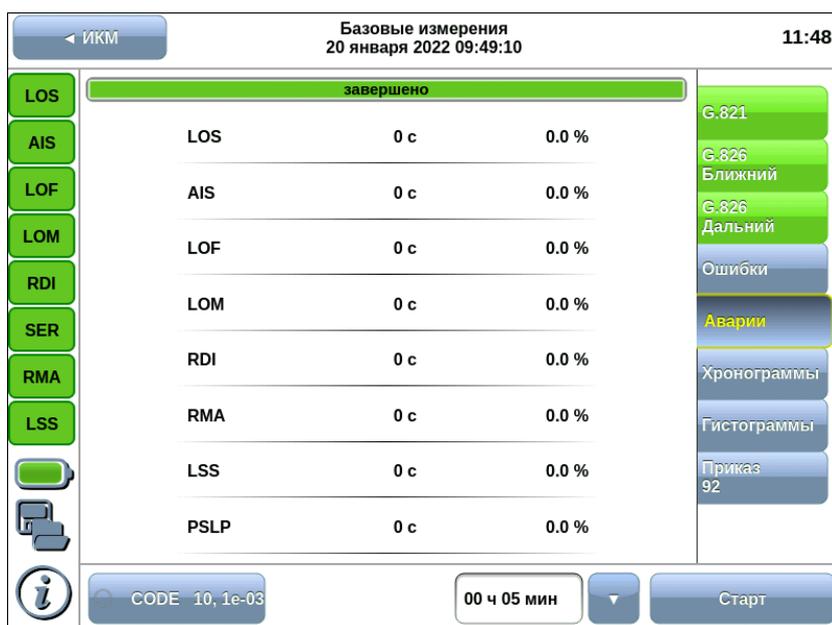


Рисунок 13.5. Отчёт о проведённых измерениях

Примечание: прибор Беркут-ММТ позволяет производить экспорт всех сохранённых отчётов на USB-накопитель. Подробное описание представлено в брошюре «Беркут-ММТ. Универсальный анализатор телекоммуникационных сетей. Руководство по эксплуатации».

14. Методика поверки

Поверку прибора Беркут-ММТ с модулем Е1 следует производить не реже одного раза в три года и после каждого ремонта в соответствии с методикой поверки, описанной ниже.

14.1. Общие сведения

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки анализатора универсальных телекоммуникационных сетей Беркут-ММТ (далее — анализатора) с модулем Е1.

14.2. Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции поверки, указанные в табл. 14.1.

Таблица 14.1. Операции поверки

Наименование операции	Раздел методики	Проведение операции при первичной поверке	Проведение операции при периодической поверке
Внешний осмотр	14.8.1	Да	Да
Опробование	14.8.2	Да	Да
Определение погрешности установки тактовой частоты	14.8.3	Да	Да
Определение параметров выходных импульсов	14.8.4	Да	Да
Определение погрешности измерения размаха джиттера (фазового дрожания) — при наличии в поверяемом анализаторе опции измерения джиттера	14.8.5	Да	Да
Определение чувствительности входа (максимально допустимого затухания для входных сигналов)	14.8.6	Да	Нет

14.3. Средства поверки

Поверка анализатора должна производиться с помощью основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в табл. Таблица 14.2.

Раздел методики	Наименование и тип средства поверки, метрологические характеристики
14.8.314.8.3	Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63/1: 0,03–10 В, $\pm 5 \times 10^{-7} f \pm 1$ ед. счета; ≥ 1 МОм, 50 Ом
14.8.4	Осциллограф двухканальный широкополосный С1-97: 0–350 МГц; 20 мВ–8 В, время нарастания переходной характеристики менее 1 нс; погрешность по оси $X \leq 1\%$ и $Y \leq 1,5\%$
14.8.5	Измеритель модуляции СКЗ-45: 0,1–500 МГц, частота модуляции 0,02–200 кГц, пределы измерения девиации частоты 1–10 ⁶ Гц, основная погрешность $\pm 2\%$
14.8.6	Магазин затуханий ТТ-4103/17: 75/150 Ом, 0–2 МГц; 80 дБ \pm 0,2 дБ

Допускается использование других средств поверки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке.

14.4. Требования к квалификации

Поверка должна выполняться лицами, аттестованными в качестве поверителей радиотехнических величин и изучившими настоящую методику и руководства по эксплуатации анализатора и средств поверки.

14.5. Требования безопасности

При поверке должны выполняться меры безопасности, указанные в руководствах и инструкциях по эксплуатации поверяемого анализатора и средств поверки.

14.6. Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды (20 \pm 5) °С;
- относительная влажность воздуха (65 \pm 15) %;
- атмосферное давление (100 \pm 8) кПа;
- напряжение сети питания (220 \pm 11) В;
- частота промышленной сети (50 \pm 0,5) Гц.

14.7. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует проверить наличие эксплуатационной документации и срок действия свидетельств о поверке на средства поверки. Включить средства поверки и прогреть их в течение времени, указанного в инструкции по эксплуатации.

14.8. Проведение поверки

14.8.1. Внешний осмотр

Визуальным осмотром проверяют соответствие анализатора технической документации в части комплектности, качества покрытий, фиксации регулировочных элементов, габаритных размеров, маркировки и упаковки. Проверяют также отсутствие видимых повреждений, целостность соединительных кабелей, зажимов и разъёмов.

14.8.2. Опробование

Опробование проводят, пользуясь руководством по эксплуатации. Сначала выполняют подготовку анализатора к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Проверяют возможность подключения к электросети, включения анализатора. Включают анализатор нажатием красной кнопки на передней панели анализатора.

Проверяют номер версии встроенного программного обеспечения (ПО), высвечиваемый на экране поверяемого прибора в режиме «Настройки». Он должен быть не ниже 0.0.9-1.

Опробование проводят при выполнении основной измерительной функции — измерения ошибок.

1. Анализатор включают «на себя»: выход Tx подключается ко входу Rx.
2. В программе «ИКМ» на вкладке «Линейный интерфейс» устанавливают:

Режим	Терминал
Синхронизация Tx	Внутренняя
Структура потока	ИКМ30С
3. В приложении «Временные интервалы» для всех ВИ на приём и передачу выбирают ПСП 2e15.
4. В приложении «Генерация событий» выбирают вставку ошибки ВІТ, параметр Количество устанавливают равным 1.
5. Переходят к приложению «Базовые измерения». Начинают измерения с помощью команды «Старт» и, нажимая клавишу ввода ошибок, на которой отображается вид вводимых ошибок, в данном случае «ВІТ», наблюдают количество регистрируемых ошибок на вкладке «Ошибки». Правильная регистрация ошибок свидетельствует о работоспособности прибора.

Проверяют функционирование в режиме измерения джиттера, включив прибор «на себя». При установленной комбинации 2e15-1 в приложении «Джиттер» устанавливают частоту 1000 Гц и амплитуду 1 U_{pp}⁸. Нажимают программную клавишу

⁸ Единичный (тактовый) интервал (U_{pp}) соответствует для цифрового сигнала с тактовой частотой 2048 кГц значению времени, равному 488 нс.

«Старт» и считывают показание в верхней части экрана (для фильтра «20 Гц...100 кГц»), которое должно быть порядка 1 U_{Ipp} .

Если опробование покажет правильное функционирование прибора, приступают к поверке.

14.8.3. Погрешность установки тактовой частоты

Тактовую частоту измеряют, включив прибор «на себя».

1. В приложении «Линейный интерфейс» устанавливаются:

Режим	Терминал
Структура потока	Без структуры

2. В приложении «Временные интервалы» для всех ВИ на приём и передачу выбирают тестовую последовательность «Все 1».
3. Подключают частотомер и измеряют частоту согласно инструкции по эксплуатации частотомера путем одноразового считывания при установившемся показании.

Анализатор признается годным, если измеренное значение тактовой частоты находится в пределах от 1023997 до 1024003 Гц.

14.8.4. Определение параметров выходных импульсов

Амплитуду и длительность (на уровне 50% амплитуды) выходных импульсов определяют с помощью осциллографа в том же режиме измерительного сигнала, что и в п. 14.8.3.

Анализатор признают годным, если измеренные значения параметров выходных импульсов находятся в следующих пределах:

- амплитуда импульса — от 2,7 до 3,3 В;
- длительность (на уровне 50% амплитуды) — от 219 до 269 нс.

14.8.5. Погрешность измерения размаха джиттера

Для определения погрешности измерения фазового джиттера (при наличии в поверяемом анализаторе опции измерения джиттера) прибор подключают по схеме, приведённой на рис. 14.1.




Рисунок 14.1. Схема для определения погрешности измерения размаха джиттера

В качестве генератора испытательной последовательности импульсов с заданным значением размаха джиттера (фазового дрожания) используют другое средство

измерения, обеспечивающее генерацию фазового джиттера цифрового сигнала на скорости 2048 кГц; допускается использовать выход поверяемого анализатора (Тх). Передатчик формирует фазомодулированный сигнал и измеритель частотной модуляции, например, СКЗ-45, контролирует частотную модуляцию, а следовательно, и размах джиттера (фазового дрожания).

Измерения размаха джиттера выполняют на модулирующих частотах 0,02; 0,1; 1,0; 18, 50 и 90 кГц, предварительно установив на выходе анализатора в соответствии с руководством по эксплуатации испытательную последовательность в виде одних единиц, размах вводимого джиттера и частоту в соответствии с табл. 14.3.

Таблица 14.3. Размах и частота джиттера

Частота, Fм, кГц	0,1	1,0	18	50	90
Размах, U _{lpp}	1,5; 10	0,1; 1,0	0,1; 0,5	0,2	0,2

Настраивают измеритель модуляции СКЗ-45 (в соответствии с инструкцией по его эксплуатации) для измерения девиации на частоте, равной половине тактовой частоты (т.е. 1,024 МГц). Убеждаются в наличии введённого джиттера и производят отсчёт показания А анализатора, считывая результаты для фильтра «20Гц ... 100кГц», и измерителя модуляции Δf.

Погрешность измерения Δи размаха джиттера для частот модуляции 0,02; 0,1; 1,0; 18, 50 и 90 кГц рассчитывают по формуле:

$$\Delta i = (A - 2\Delta f / \pi F_m) / 2\Delta f / \pi F_m$$

Результаты испытаний считают положительными, если найденные значения Δи не превышают ±(0,05А+0,035)U_{lpp}.

Погрешность измерения размаха джиттера допускается определять по рабочему эталону, позволяющему проводить прямые измерения с погрешностью не более 0,5 от максимально допускаемой погрешности измерения.

14.8.6. Определение чувствительности приёмника

Определение чувствительности приёмника (максимального затухания сигнала на входе относительно номинального уровня) производится по схеме на рисунке 14.2 путём проверки функционирования анализатора на отсутствие ошибок при включении «на себя» через магазин затуханий или аттенюатор.

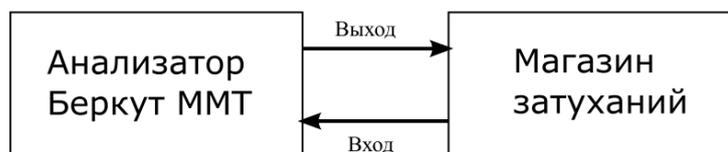


Рисунок 14.2. Определение чувствительности входа приёмника

После подключения прибора устанавливают затухание аттенюатора, равное 36 дБ. В приложении «Линейный интерфейс» ⇒ «Дополнительно» ⇒ «Коррекция» устанавливают «Длинная линия».

Производят измерение ошибок. Анализатор признается годным, если за время 10-15 с в приложении «Базовые измерения» на вкладках «Ошибки» и «Аварии» не наблюдалось ошибок и аварийных сигналов.

14.9. Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют путём записи в рабочем журнале и выдачи свидетельства установленной формы в случае соответствия анализатора требованиям, указанным в технической документации.

В случае отрицательных результатов поверки на анализатор выдают извещение о непригодности с указанием причин бракования.

15. Спецификации

15.1. Характеристики передатчика

Интерфейсы	Тх: E1 2048 кбит/с (симметричный, 120 Ом, разъёмы RJ-45).
Кодирование	AMI, HDB-3; форма импульсов по МСЭ-Т G.703.
Частота передатчика	2048 кбит/с ± 3 ppm, регулируемая ± 600 Гц.
Синхронизация	Внутренняя, внешняя от Sync или Rx.
Цикловая структура	Неструктурированная. ИКМ-31: G.704 с CRC-4, инвертированный CRC-4 или без CRC-4. ИКМ-30: G.704 с CAS, с CRC-4, инвертированный CRC-4 или без CRC-4.
Тестовые последовательности	Все нули, все единицы, 55, пользовательская. ПСП $2^n - 1$, $n = 6, 9, 11, 15, 23$. Передача/приём инвертированной тестовой последовательности. Скорость тестирования: $N \times 64$ кбит/с, $N = 1 \dots 32$.
Ввод ошибок	Генерация аварий: непрерывная, фиксированной длительности. Вставка ошибок: разовая, непрерывная с заданной частотой. Частота ошибок: $10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}$. Вставка аварий: LOS, AIS, LOF, LOM, RDI, RMA, LSS, ARTF. Вставка ошибок: CODE, CRCE, MFSE, PSLP+, BIT, FASE, REBE, PSLP-.
Выходной джиттер	Максимальная амплитуда выходного джиттера не превышает $0,05 U_{pp}$ ($1 U_{pp} = 488$ нс) в полосе 20 Гц-100 кГц, в режиме синхронизации передатчика от входа Sync и генерации последовательности «все 1» (передача сигнала AIS).
Генерация джиттера	Диапазон вводимого джиттера $0,1 - 10 U_{pp}$

15.2. Технические характеристики приёмника

Интерфейсы	<p>Входы приёмника (Rx и Sync) симметричны относительно «земли» и обеспечивают следующие параметры (Рек. G.703 ITU-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> – номинальное входное сопротивление в режиме терминал (120±6) Ом на частоте 1024 кГц; – входное сопротивление в режиме мониторинга не менее 4 кОм на частоте 1024 кГц.
Скорость передачи	2048 кбит/с (2 порта Rx, Sync); отклонение тактовой частоты до ±400Гц от номинальной.
Входная чувствительность	Режим короткая линия: Rx 0...10 дБ, Sync 0...10дБ. Режим длинная линия: Rx 0...18 дБ (активный аттенюатор); Rx 0...36 дБ (реальная линия или эквивалент линии).
Кодирование	AMI, HDB-3; форма импульсов по МСЭ-Т G.703.
Цикловая структура	<p>Неструктурированная.</p> <p>ИКМ-31: G.704 с CRC-4, инвертированный CRC-4 или без CRC-4.</p> <p>ИКМ-30: G.704 с CAS, с CRC-4, инвертированный CRC-4 или без CRC-4.</p>
Контроль параметров тракта	<p>Аварии: цветные индикаторы событий, аварийные секунды, коэффициент аварийных секунд, хронограммы.</p> <p>Количество ошибок, коэффициент ошибок, гистограммы.</p> <p>Результаты: G.821, G.826/M.2100.</p> <p>Измерение тактовой частоты принимаемого сигнала.</p> <p>Измерение задержки распространения сигнала.</p>
Осциллограф	Просмотр сигнала порта Rx; полоса частот 0,01–10 МГц; автоматическое усиление.
Форма импульса	Измерение сигнала по порту Rx; полоса частот 0,01–110 МГц; маска G.703.
Измерение джиттера	<p>Диапазон измеряемого джиттера 0,1–10 UIpp. Амплитуда джиттера (измерения по G.823) до 10 UIpp с частотой не более 400 Гц и до 0,4 UIpp с частотой не менее 40 кГц (на частотах от 400 Гц до 40 кГц допустимая амплитуда джиттера линейно уменьшается от 10 UIpp до 0,4 UIpp).</p> <p>Погрешность измерения джиттера ±(0,05A+0,035) UIpp.</p>

15.3. Гарнитура

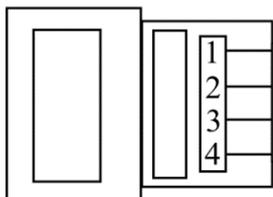


Рисунок 15.1. Схема контактов разъёма гарнитуры

Номер контакта	Назначение	Цвет провода
1	Микрофон «-»	зелёный
2	Телефон	черный
3	Телефон	красный
4	Микрофон «+»	белый

15.4. Назначение контактов разъёмов Rx/Tx и Sync




Рисунок 15.2. Схема контактов

Таблица 15.1. Назначение контактов разъёма Rx/Tx

Режим «Анализ ИКМ»		Режим «Анализ протоколов»	
Номер контакта	Назначение	Номер контакта	Назначение
1	—	1	RX0
2	—	2	RX0
3	—	3	—
4	TX	4	TX
5	TX	5	TX
6	—	6	—
7	RX	7	RX1
8	RX	8	RX1

Таблица 15.2. Назначение контактов разъёма Sync

Режим «Анализ ИКМ»		Режим «Анализ протоколов»	
Номер контакта	Назначение	Номер контакта	Назначение
1	—	1	R2
2	—	2	R2
3	—	3	—
4	—	4	—
5	—	5	—
6	—	6	—

7	Sync	7	R3
8	Sync	8	R3

15.5. Маркировка измерительных кабелей

Таблица 15.3. Маркировка для кабеля с серым колпачком

Номер контактов пары	Маркировка
7-8	Rx R1
4-5	Tx
1-2	R0

Таблица 15.4. Маркировка для кабеля с синим колпачком

Номер контактов пары	Маркировка
7-8	R3 Sync
4-5	Не используется, не маркируется
1-2	R2

Вход «R3 Sync» используется для приёма внешней синхронизации в системах передачи данных SDH, PDH. Как правило, этот вход не применяется, так как прибор может самостоятельно синхронизироваться от потока.

Входы «Rx R1», «R0», «R2», «R3» предназначены для режима анализа протоколов, который не реализован в текущей версии ПО.

15.6. Общие характеристики

Таблица 15.5. Общие характеристики

Физические параметры	
Габаритные размеры модуля (В×Ш×Г), мм	30,5×103×141,5
Масса модуля, кг	0,32±10%
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	0–35 °С
Диапазон температур транспортировки	-20...+55 °С
Диапазон температур хранения	0–35 °С
Относительная влажность воздуха	80 % при температуре 25 °С

16. Устранение неисправностей

Характерные признаки неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Светодиодный индикатор  горит красным	Модуль находится в нерабочем режиме вследствие установки некорректного ПО	Обновить версию прошивки микроконтроллера ещё раз, используя корректную версию
Светодиодный индикатор  не горит (питание подано)	Модуль находится в нерабочем режиме вследствие установки некорректного ПО	Обновить версию прошивки микроконтроллера ещё раз, используя корректную версию
	Модуль неисправен	Осуществить ремонт модуля в сервисном центре

17. Структура каталогов

Для хранения отчётов (результатов измерений) и трейс-файлов в приборе Беркут-ММТ организована следующая структура каталогов.

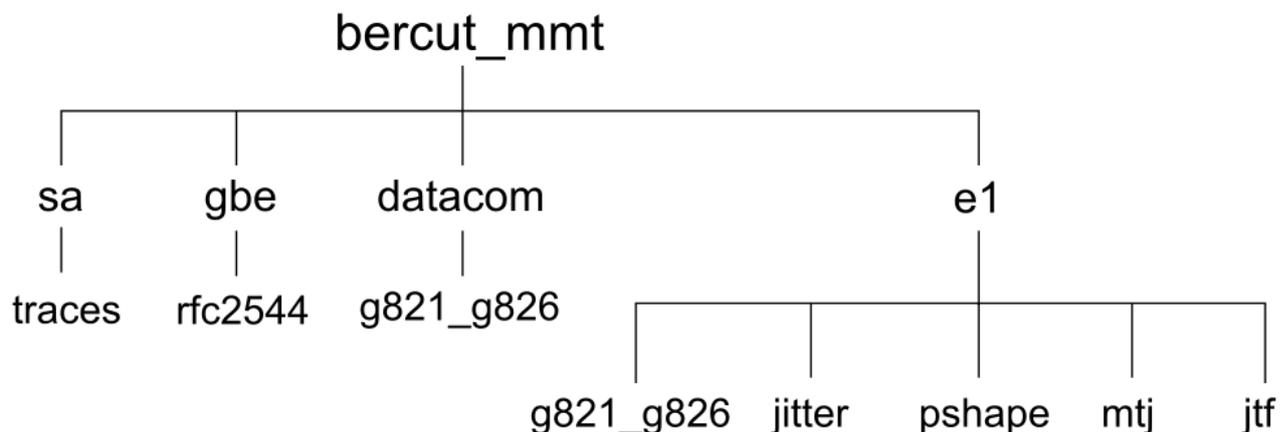


Рисунок 17.1. Структура каталогов

Папка `bercut_mmt` находится в домашнем каталоге пользователя.

Отчёты и декодированные трейс-файлы сохраняются в текстовом формате (с расширением `*.txt`). Недекодированные трейсфайлы имеют расширение `*.dat`. Хронограммы сохраняются в форматах `txt` и `csv`.

<code>sa</code>	Подсистема анализа протоколов
<code>traces</code>	Трейс-файлы (в том числе и декодированные)
<code>gbe</code>	Подсистема анализа Ethernet/Gigabit Ethernet
<code>rfc2544</code>	Измерения по методике RFC 2544
<code>datacom</code>	Подсистема DataCom
<code>g821_g826</code>	Базовые измерения
<code>e1</code>	Подсистема анализа ИКМ
<code>g821_g826</code>	Базовые измерения
<code>jitter</code>	Джиттер
<code>pshape</code>	Форма импульса и осциллограмма
<code>mtj</code>	МТJ
<code>jtf</code>	JTF

18. Литература

- [1] ITU-T G.821 (12/02), «Error performance of an international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an Integrated Services Digital Network»
- [2] ITU-T G.826 (12/02), «End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital paths and connections»
- [3] ITU-T M.2100 (04/03), «Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international multi-operator PDH paths and connections»
- [4] ITU-T G.703 (11/01), «Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces»
- [5] ITU-T O.171 (04/97) «Timing jitter and wander measuring equipment for digital systems which are based on the PDH»
- [6] ITU-T O.150 (05/96), «General requirements for instrumentation for performance measurements on digital transmission equipment»
- [7] ITU-T G.736 (03/93), «Characteristics of a synchronous digital multiplex equipment operating at 2048 kbit/s»
- [8] ITU-T G.823 (03/2000) «The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy»
- [9] ITU-T G.704 (10/98) «Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels»