

Беркут-МХ

Руководство по эксплуатации
Версия 8.0.0-0, 2013

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, не влияющие на работоспособность прибора Беркут-МХ, в аппаратную часть или программное обеспечение, а также в настоящее руководство по эксплуатации.

Оглавление

1. Общие сведения	5
1.1. Основные возможности	5
1.2. Варианты исполнения	6
2. Комплект поставки	7
3. Меры безопасности	9
3.1. Общие указания	9
3.2. Электропитание	9
4. Внешний вид	11
5. Подготовка к работе	13
6. Режимы работы	15
6.1. Режим оперативного сбора трафика	15
6.2. Режим маркера	16
6.3. Режим сетевого экрана	17
7. Схемы подключения	19
8. Конфигурация устройства	23
8.1. Общие сведения	23
8.2. Подключение по интерфейсу USB	23
8.2.1. ОС Linux	23
8.2.2. ОС Windows	24
8.3. Подключение по интерфейсу Ethernet	25
8.3.1. ОС Linux	25
8.3.2. ОС Windows	25
8.4. Управление модулями	26
8.5. Права пользователей	26
8.6. Настройка сетевого адреса порта MANAGE	27
8.7. Изменение пароля по умолчанию	27
8.8. Добавление пользователей	28
9. Команды	29
9.1. Системные команды	29
help	29

versions	29
uptime	29
history	30
bootup	30
settings	30
9.2. Настройка интерфейсов и получение статусной информации . .	31
iface	31
9.3. Настройка фильтров	33
filter	33
9.4. Настройка статистики	37
stat	37
10.Обновление программного обеспечения	39
10.1. Подготовка к обновлению	39
10.2. Алгоритм обновления основной платформы	39
10.3. Алгоритм обновления модулей	40
11.Справочные таблицы	41
11.1. Поле DSCP	41
12.Спецификации	43
12.1. Интерфейсы	43
12.2. Тестирование	43
12.3. Общие характеристики Беркут-МХ	44
13.Глоссарий	45
Литература	47

1. Общие сведения

Прибор Беркут-MX предназначен для оперативного анализа и классификации IP-трафика в сетях, построенных на основе технологии 10G Ethernet.

Беркут-MX позволяет выполнять фильтрацию потоков данных на основе заданных пользователем правил, перенаправлять принятый и обработанный трафик, а также собирать статистику.



Рис. 1.1. Внешний вид прибора Беркут-MX

Примечание. Прибор имеет несколько аппаратных модификаций, поэтому внешний вид может отличаться от представленного на рис. 1.1.

1.1. Основные возможности

- Режим фильтрации с трансляцией данных в 1G порт. Критерии выбора определяются пользователем и могут быть заданы для любых уровней модели OSI: MAC-адреса, IP-адреса подсетей и хостов, номера портов протоколов, группировка по диапазонам и дополнительным параметрам (например, чётный/нечётный номер порта или набор символов в содержимом пакета).
- Режим VLAN-маркера.
- Функция firewall при подключении «в разрыв».
- 10G шлейф с одновременным сбором статистических данных¹.

¹Критерии сбора статистики определяются пользователем, а также опциями поставки.

1.2. Варианты исполнения

Прибор имеет несколько аппаратных модификаций, отличающихся количеством интерфейсов 1G и 10G. При этом маркировка и назначение разъемов и светодиодных индикаторов совпадают с описанием, представленным в разделе [4](#).

Спецификации каждого варианта исполнения приведены в разделе [12](#).

2. Комплект поставки

Таблица 2.1. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Прибор Беркут-МХ	1
Блок питания	1
Диск «Беркут-МХ. Руководство по эксплуатации»	1

3. Меры безопасности

3.1. Общие указания

- До начала работы с прибором Беркут-МХ внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.
- Если прибор транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
- Условия эксплуатации должны соответствовать условиям, представленным в разделе 12.3.
- При эксплуатации прибора должны выполняться общие требования правил пожарной безопасности.
- Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.
- Необходимо оберегать прибор и блок питания от ударов, попадания влаги и пыли, продолжительного воздействия прямых солнечных лучей.
- При длительных перерывах в работе рекомендуется отключать блок питания прибора от сети.

3.2. Электропитание

Электропитание прибора, в зависимости от аппаратной модификации, осуществляется либо от внешнего импульсного блока питания (адаптера) напряжением 15–19 В, либо от внутреннего блока питания напряжением 85–264 В. Потребляемая мощность также зависит от аппаратной модификации и составляет 15–30 Вт или до 120 Вт, в зависимости от типа используемых оптических модулей и режима работы.

Адаптер подключается к прибору через специально предназначенный для этого разъём (см. рис. 4.2).

Примечание. Для питания прибора от сети переменного тока используйте только поставляемый блок питания.

Примечание. Во внешнем блоке питания прибора имеется опасное для жизни напряжение. Запрещается эксплуатация блока питания с поврежденным корпусом.

4. Внешний вид

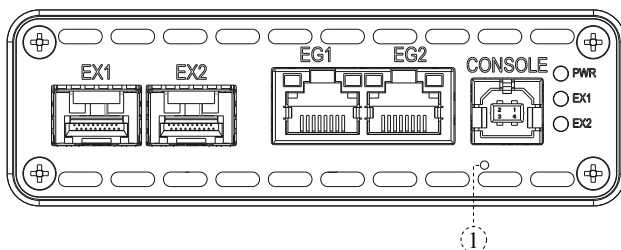


Рис. 4.1. Передняя панель прибора Беркут-MX

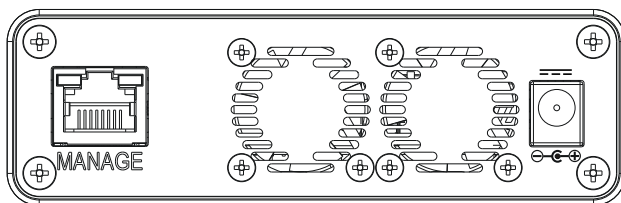


Рис. 4.2. Задняя панель прибора Беркут-MX

Примечание. Внешний вид передней и задней панелей измерительного блока зависит от аппаратной модификации устройства и может отличаться от представленного на рис. 4.1 и 4.2. При этом маркировка и назначение разъемов и светодиодных индикаторов совпадают с описанием, представленным в табл. 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1. Описание внешних разъемов

Маркировка	Описание	Назначение
EX1, EX2	Порты LAN/WAN 10G, стандарт 10GBASE-R, 10GBASE-W	Подключение к оптической линии с использованием SFP+ модуля
EG1, EG2	Порты LAN 1G, стандарт 10/100/1000BASE-T, 10/100/1000BASE-TX	Подключение к оборудованию анализа трафика

Таблица 4.1. Описание внешних разъёмов: продолжение


CONSOLE	Системный USB-порт, тип B	Удалённое управление устройством
MANAGE	Системный порт, стандарт 10/100BASE-T	Удалённое управление устройством
	Разъём для подключения внешнего источника питания	Подключение внешнего источника питания

Таблица 4.2. Описание светодиодных индикаторов

Маркировка	Описание
EX1, EX2	Индикаторы, отображающие состояние соединения для портов EX1 и EX2: <ul style="list-style-type: none"> – горит красным — соединение установлено; – мигает красным — идёт приём/передача данных; – не горит — соединение отсутствует.
PWR	Индикатор, отображающий состояние подключения внешнего источника питания: <ul style="list-style-type: none"> – горит зелёным — подключён внешний источник питания; – не горит — внешний источник питания отключён.

Цифрой 1 на рис. 4.1 обозначена кнопка аппаратного сброса.

5. Подготовка к работе

Для начала работы с прибором Беркут-МХ необходимо выполнить следующие действия:

1. После извлечения прибора из упаковки произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.1.
2. Если прибор транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
3. Подключить блок питания к разъёму, расположенному на задней панели корпуса прибора (см. рис. 4.2). После подключения внешнего источника питания загорается индикатор «PWR» (см. рис. 4.1).
4. Выполнить начальную конфигурацию устройства в соответствии с указаниями раздела 8.
5. Подключить прибор к тестируемой сети (см. раздел 7).

6. Режимы работы

Процесс обработки трафика в приборе Беркут-МХ состоит из трёх основных этапов:

1. Классификация.
2. Фильтрация.
3. Перенаправление и/или маркировка.

Магистральный 10G трафик не является однородным и содержит в себе большое количество независимых потоков. Процедура классификации позволяет разделить исходный высокоскоростной трафик на отдельные потоки с меньшей скоростью, что даёт возможность в дальнейшем обрабатывать трафик избирательно.

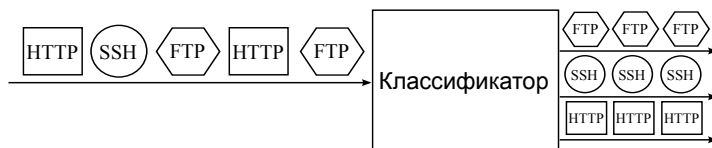


Рис. 6.1. Принцип работы классификатора

В случае, когда необходимо выделить только часть магистрального трафика, применяется процедура фильтрации, которая удаляет ненужные для анализа потоки. Действия, выполняемые с потоками данных после классификации и фильтрации, зависят от режима работы. Беркут-МХ может работать в одном из трёх режимов: оперативного сбора трафика, маркера или сетевого экрана.

6.1. Режим оперативного сбора трафика

Главная особенность этого режима — возможность получения пакетов магистрального канала (интерфейсы EX) через 1G порты (интерфейсы EG). Потоки, которые следует выделить из магистрального трафика и перенаправить на интерфейсы EG, определяются пользовательскими настройками. Для работы в данном режиме прибор Беркут-МХ подключается к сети в соответствии со схемами, представленными на рис. 7.1, 7.2, 7.3.

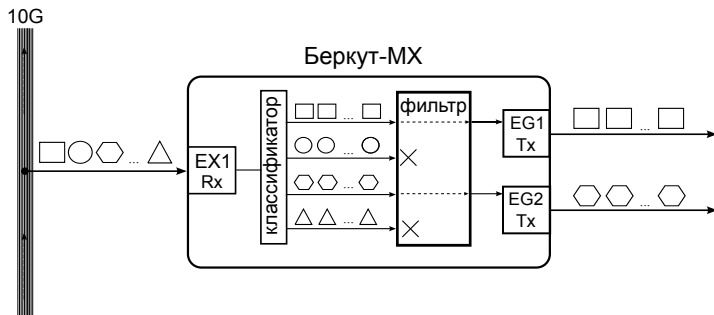


Рис. 6.2. Режим оперативного сбора трафика

Примечание. Во всех режимах работы прибора Беркут-МХ на один и тот же порт могут приходить данные от нескольких фильтров.

6.2. Режим маркера

В тех случаях, когда встроенных интерфейсов для доступа к трафику недостаточно, их количество можно увеличить с помощью внешнего коммутатора второго уровня. В режиме маркера, помимо фильтрации и разделения на отдельные потоки, пакеты маркируются VLAN-тегами, при этом VLAN ID уникален для каждого потока.

Для работы в данном режиме прибор Беркут-МХ необходимо подключить к коммутатору Ethernet с поддержкой VLAN в соответствии со схемой, представленной на рис. 7.4 или 7.5. После настройки коммутатора поступающий на него трафик на основе значения поля VLAN ID распределяется между отдельными портами. Таким образом, пользователь получает доступ к выделенным потокам трафика через порты коммутатора.

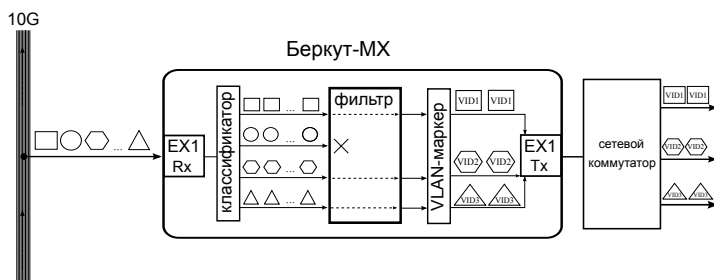


Рис. 6.3. Режим маркера

6.3. Режим сетевого экрана

В режиме сетевого экрана прибор работает как фильтр: поступающий на интерфейс EX трафик фильтруется в соответствии с пользовательскими настройками, после чего перенаправляется обратно на интерфейс EX. Для работы в данном режиме прибор Беркут-МХ следует подключить к сети в соответствии со схемой, представленной на рис. 7.6.

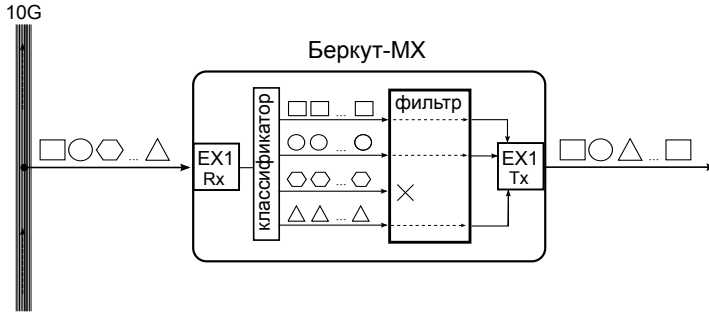


Рис. 6.4. Режим сетевого экрана

7. Схемы подключения

Схемы подключения прибора Беркут-МХ к сети определяются режимом работы (см. раздел 6), а также назначением интерфейсов устройства.

Интерфейс	Назначение
EX	Приём магистрального трафика для дальнейшей обработки (во всех режимах). Сквозная передача магистрального трафика через интерфейс в режиме оперативного сбора трафика. Передача магистрального трафика после фильтрации в режиме сетевого экрана. Передача маркированного трафика в режиме маркера.
EG	Передача выделенных из магистрального трафика потоков в режиме оперативного сбора трафика.

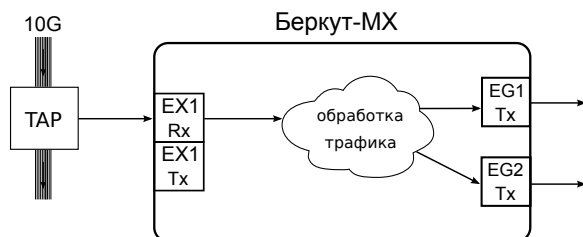


Рис. 7.1. Типовая схема подключения 1

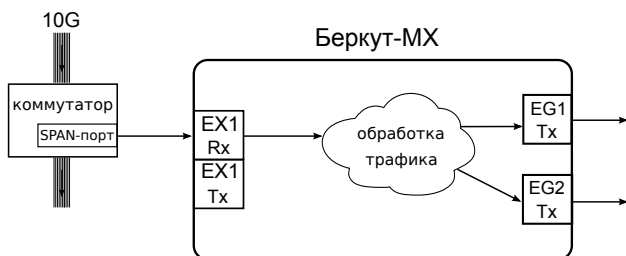


Рис. 7.2. Типовая схема подключения 2

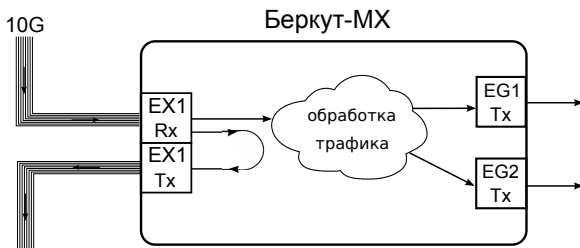


Рис. 7.3. Типовая схема подключения 3

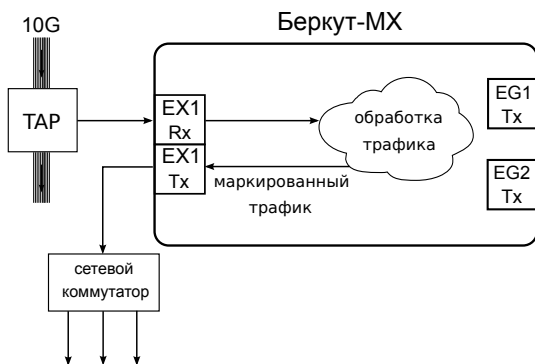


Рис. 7.4. Типовая схема подключения 4

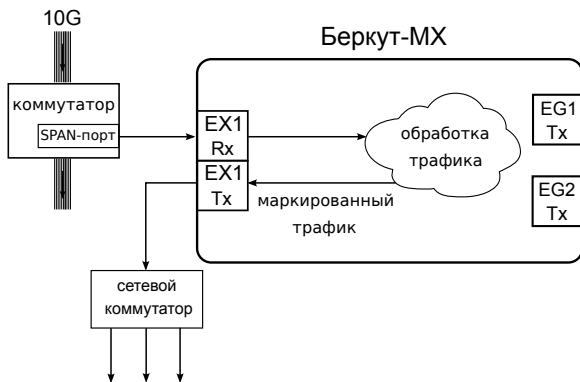


Рис. 7.5. Типовая схема подключения 5

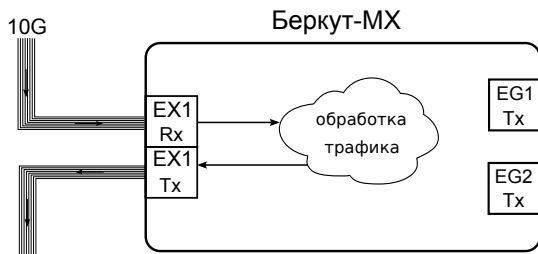


Рис. 7.6. Типовая схема подключения 6

8. Конфигурация устройства

Для настройки и управления функциями прибора Беркут-MX используется интерфейс USB 1.1/2.0 (CONSOLE, см. рис. 4.1) или системный порт 10/100BASE-T (MANAGE, см. рис. 4.2).

8.1. Общие сведения

Прибор Беркут-MX состоит из основной платформы, к которой подсоединено от 1 до 4 модулей (в зависимости от аппаратной модификации). Подключение к модулям осуществляется после подключения к прибору по интерфейсу USB (см. раздел 8.2) или Ethernet (см. раздел 8.3). Ethernet-соединение позволяет параллельно управлять несколькими модулями.

8.2. Подключение по интерфейсу USB

8.2.1. ОС Linux

Взаимодействие с прибором в ОС Linux осуществляется посредством стандартного драйвера USB serial и любой доступной терминальной программы (например, minicom).

Для установки соединения между ПК и прибором с использованием программы minicom необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт CONSOLE прибора Беркут-MX к USB-порту компьютера.
2. Запустить программу minicom:

```
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
```

3. В случае успешного соединения в окно терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля.

Имя пользователя — admin или root (см. раздел 8.5). При первом подключении прибора к ПК поле password оставить пустым и нажать Enter. После подключения к прибору пароль можно изменить с помощью команды passwd (см. раздел 8.7).

После этого можно установить соединение с конкретным модулем, следуя указаниям раздела 8.4.

8.2.2. ОС Windows

Взаимодействие с прибором в ОС Windows осуществляется посредством драйвера Virtual COM Port. Данный драйвер следует предварительно установить на ПК для корректной инициализации прибора в системе. Файлы драйверов для различных операционных систем и указания по их установке представлены на сайте компании FTDI Chip: <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>.

Примечание. Взаимодействие с прибором может обеспечиваться как стандартными средствами ОС Windows — программой HyperTerminal, так и терминальными программами сторонних производителей.

Для установки соединения между ПК и прибором необходимо подключить Беркут-МХ к USB-порту компьютера, после чего, в случае использования программы HyperTerminal, выполнить следующие действия:

1. Запустить программу HyperTerminal.
2. Создать новое подключение: «Файл» ⇒ «Новое подключение».
3. Задать имя подключения.
4. Определить, каким COM-портом в системе является подключенный Беркут-МХ, обратившись к стандартному приложению «Диспетчер устройств»: «Мой компьютер» ⇒ «Свойства» ⇒ «Оборудование» ⇒ «Диспетчер устройств».
5. Выбрать последовательный порт, к которому подключен прибор.
6. Установить параметры последовательного порта:
 - скорость (бит/с): 115200;
 - биты данных: 8;
 - чётность: нет;
 - стоповые биты: 1;
 - управление потоком: нет.

7. После нажатия на кнопку Enter HyperTerminal попытается установить соединение с Беркут-МХ.

В случае успешного соединения в окно терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля.

Имя пользователя — admin или root (см. раздел 8.5). При первом подключении прибора к ПК поле password оставить пустым и нажать Enter. После подключения к прибору пароль можно изменить с помощью команды passwd (см. раздел 8.7).

После этого можно установить соединение с конкретным модулем, следуя указаниям раздела 8.4.

8.3. Подключение по интерфейсу Ethernet

8.3.1. ОС Linux

Для установки соединения между ПК и прибором по интерфейсу Ethernet необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт MANAGE прибора Беркут-МХ к ПК или сети.
2. Ввести команду:

```
ssh admin@IP-адрес_прибора
```

или `ssh root@IP-адрес_прибора` (см. раздел 8.5).

Примечание. IP-адрес прибора по умолчанию — 192.168.1.1.

3. При первом подключении прибора к ПК поле `password` оставить пустым и нажать `Enter`. После подключения к прибору пароль можно изменить с помощью команды `passwd` (см. раздел 8.7).

Примечание. Если требуется параллельно управлять несколькими модулями, следует установить необходимое количество сеансов подключения, после чего в каждом сеансе выполнить команды, указанные в разделе 8.4.

После выполнения вышеперечисленных действий можно установить соединение с конкретным модулем, следуя указаниям раздела 8.4.

8.3.2. ОС Windows

Для установки соединения между ПК и прибором по интерфейсу Ethernet необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт MANAGE прибора Беркут-МХ к ПК или сети.
2. Открыть программу `putty.exe`.
3. В поле `Host Name (or IP address)` ввести IP-адрес прибора и войти в систему.

Примечание. IP-адрес прибора по умолчанию — 192.168.1.1.

4. При первом подключении прибора к ПК поле `password` оставить пустым и нажать `Enter`. После подключения к прибору пароль можно изменить с помощью команды `passwd` (см. раздел 8.7).

Примечание. Если требуется параллельно управлять несколькими модулями, следует установить необходимое количество сеансов подключения, после чего в каждом сеансе выполнить команды, указанные в разделе 8.4.

После выполнения вышеперечисленных действий можно установить соединение с конкретным модулем, следуя указаниям раздела 8.4.

8.4. Управление модулями

Каждому модулю, подключённому к основной платформе, присвоено буквенное и цифровое обозначение (см. рис 8.1).

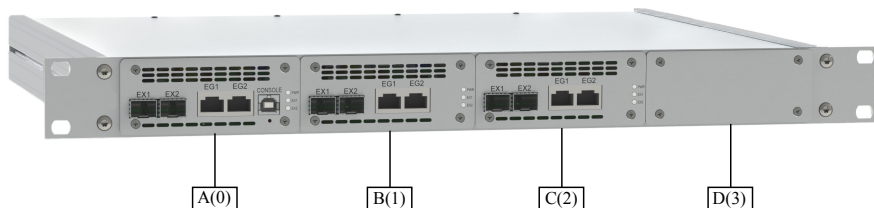


Рис. 8.1. Обозначение модулей прибора Беркут-MX

При обращении к конкретному модулю можно использовать либо буквенный, либо цифровой идентификатор.

После соединения с прибором Беркут-MX (см. раздел 8.2 и 8.3), для подключения к модулям необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить программу minicom: `minicom -D /dev/ttyMXA...D -b 115200` или `minicom -D /dev/ttyMX0...3 -b 115200`

Примечание. В случае, когда прибор Беркут-MX содержит только один модуль, указывать идентификатор не требуется: `minicom -D /dev/ttyMX -b 115200`

2. Нажать на кнопку «Enter»: minicom попытается установить соединение с выбранным модулем.

В случае успешного установления соединения модулем можно управлять с помощью команд, представленных в разделе 9.

8.5. Права пользователей

На приборе Беркут-MX созданы две учётные записи: root (суперпользователь) и admin (администратор). Под учётной записью root работать с прибором следует предельно внимательно.

8.6. Настройка сетевого адреса порта MANAGE

Для изменения сетевого адреса порта MANAGE (см. рис. 4.2) необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключиться к прибору Беркут-MX по интерфейсу USB (см. раздел 8.2) или Ethernet (см. раздел 8.3), используя учётную запись root.

2. Открыть файл сетевых настроек в редакторе vim:

```
vim /etc/network/interfaces
```

3. В случае получения сетевых настроек по DHCP в файле должна присутствовать строка:

```
iface eth0 inet dhcp
```

4. При задании настроек вручную в файле должны присутствовать строки:

```
iface eth0 inet static
```

```
address IP-адрес
```

```
netmask маска подсети
```

При необходимости задать:

```
gateway IP-адрес шлюза
```

```
dns-nameservers IP-адрес базы DNS
```

5. Для подтверждения настроек ввести команды

```
ifdown eth0
```

```
ifup eth0
```

или выключить, а затем включить прибор.

6. Ввести команду:

```
ifconfig eth0
```

В случае успешной установки настроек в результате выполнения команды в терминальной программе отобразятся параметры сети, значения которых будут соответствовать выполненным ранее настройкам.

8.7. Изменение пароля по умолчанию

Для изменения пароля, используемого при подключении к основной платформе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключиться к прибору Беркут-MX по интерфейсу USB (см. раздел 8.2) или Ethernet (см. раздел 8.3), используя учётную запись root.
2. Ввести команду `passwd` и следовать указаниям на экране.

8.8. Добавление пользователей

Для добавления новых пользователей необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключиться к прибору Беркут-МХ по интерфейсу USB (см. раздел [8.2](#)) или Ethernet (см. раздел [8.3](#)), используя учётную запись root.
2. Ввести команду `adduser` и следовать указаниям на экране.

9. Команды

9.1. Системные команды

help

Служит для вывода списка всех команд или справочной информации по отдельной команде.

Синтаксис команды

Вывод списка команд:

```
help
```

Вывод справочной информации для конкретной команды:

```
help <command>
```

versions

Служит для вывода номера версии программного обеспечения.

Синтаксис команды

```
versions
```

Команда не имеет параметров и опций.

uptime

Служит для вывода времени работы устройства с момента включения.

Синтаксис команды

```
uptime
```

Команда не имеет параметров и опций.

history

Служит для вывода списка введённых ранее команд.

Синтаксис команды

```
history
```

Команда не имеет параметров и опций.

bootup

Служит для вывода количества включений прибора.

Синтаксис команды

Вывод текущего значения счётчика:

```
bootup
```

Сброс счётчика:

```
bootup clear
```

settings

Служит для сохранения настроек, выполненных с помощью команд `filter` и `iface`, в энергонезависимую память прибора, а также для загрузки или удаления этих настроек из памяти.

Синтаксис команды

Сохранение текущих настроек:

```
settings save
```

Удаление настроек:

```
settings clear
```

Загрузка настроек:

```
settings load
```

9.2. Настройка интерфейсов и получение статусной информации

iface

Служит для настройки физических интерфейсов (EG, EX) и вывода статусной информации.

Синтаксис команды

Вывод информации по всем интерфейсам:

```
iface
```

Изменение настроек или вывод статусной информации для интерфейса с именем «NAME»:

```
iface <NAME> [up|down] [mode lan|wan] [speed 10|100|1000]  
[autoneg on|off] [advertize [10|100|1000|all]] [lb on|off]
```

Параметры

- без параметров — вывести всю статусную информацию по всем физическим интерфейсам (EG, EX);
- NAME — название интерфейса (EG, EX), для которого необходимо вывести статусную информацию или изменить настройки.

Опции

- up — включить интерфейс;
- down — выключить интерфейс;
- mode lan — выбрать LAN-режим работы интерфейса (только для интерфейсов EX);
- mode wan — выбрать WAN-режим¹ работы интерфейса (только для интерфейсов EX);
- speed [10|100|1000] — выбрать скорость передачи данных (только для интерфейсов EG);
- autoneg on — включить режим автосогласования (только для интерфейсов EG);
- autoneg off — выключить режим автосогласования (только для интерфейсов EG);

¹ WAN-режим — вариант 10G Ethernet, адаптированный для работы в сетях OC-192.

- `advertize [10|100|1000]` — выбрать предпочитаемую скорость соединения: 10, 100 или 1000 Мбит/с (только для интерфейсов EX при включённом автосогласовании);
- `advertize [all]` — установить соединение на любой из скоростей 10/100/1000 Мбит/с (только для интерфейсов EX при включённом автосогласовании);

Примечание. Соединение будет установлено только в том случае, если на противоположном конце также используется автосогласование, и как минимум одна предпочитаемая скорость совпадает. Соединение устанавливается на предпочитаемой скорости, максимальной для обоих устройств.

- `lb on` — включить режим перенаправления трафика («Шлейф») на исходный порт (только для интерфейсов EX);

Примечание. Режим «Шлейф» позволяет не только перенаправить трафик на исходный порт, но и отправить его на порты EG с возможностью предварительной фильтрации.

- `lb off` — выключить режим шлейф (только для интерфейсов EX).

Пример использования

Включить интерфейс EX1 и установить на нём режим WAN:

```
iface ex1 up mode wan
```

Включить режим автосогласования на интерфейсе EG2:

```
iface eg2 autoneg on
```


9.3. Настройка фильтров

filter

Команда отвечает за вывод информации о состоянии фильтров, настройку параметров и управление работой фильтров.

Синтаксис команды

Вывод информации по всем фильтрам:

```
filter
```

Изменение настроек фильтра с номером «fnum»:

```
filter <fnum> <from ex1|ex2> [mode on|off] [to eg1|eg2|drop]
[vlan_id value|any] [vlan_pri value|any] [mpls_label value|any]
[mpls_exp value|any] [ipsrc value|any] [ipdst value|any]
[dscp value|any] [proto value|any] [portsrc value|startport-endport
[odd|even]|any|all] [portdst value|startport-endport
[odd|even]|any|all] [port value|startport-endport [odd|even]|any|all]
[string <pattern> [from] [to]] [iplen [min-max|value]]
[ipoffset [on|off]] [clear]
```

Параметры

- без параметров — вывести информацию о настройках всех фильтров;
- fnum — выбрать фильтр с определённым номером; номер указывается в виде целого числа в диапазоне 0...9.
- from ex1|ex2 — выбрать интерфейс.

Опции

- mode on — включить фильтр;
- mode off — выключить фильтр;
- to eg1 — отправлять пакеты на интерфейс EG1;
- to eg2 — отправлять пакеты на интерфейс EG2;
- to drop — уничтожать пакеты;
- vlan_id — задать значение идентификатора VLAN-метки (VLAN ID): десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...4095;
- vlan_id any — отключить фильтрацию по значению поля;

- `vlan_pri` — задать значение приоритета VLAN-метки (VLAN Priority): десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...7;
- `vlan_pri any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `mpls_label` — задать значение идентификатора MPLS-метки: десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...0×FFFF;
- `mpls_label any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `mpls_exp` — задать значение EXP битов MPLS-метки: десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...7;
- `mpls_exp any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `ipsrc` — задать IP-адрес источника/маску;
- `ipsrc any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `ipdst` — задать IP-адрес получателя/маску;
- `ipdst any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `dscp` — DSCP биты IP-заголовка: десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...255 (см. табл. 11.1);
- `dscp any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `proto` — задать протокол 4 уровня: десятичное или шестнадцатеричное число в диапазоне 0...255;
- `proto any` — отключить фильтрацию по значению поля;
- `portsrc value|startport-endport [odd|even]` — задать номер (value) или интервал номеров (startport-endport) TCP/UDP-портов источника в виде десятичных или шестнадцатеричных чисел в диапазоне 0...0×FFFF; при использовании параметра odd|even данная опция позволяет выбрать только чётные/нечётные номера из заданного интервала;
- `portsrc any` — отключить фильтрацию по значению TCP/UDP-порта источника;
- `portsrc all` — включить фильтрацию всего диапазона TCP/UDP-портов отправителя (0...0×FFFF);
- `portdst value|startport-endport [odd|even]` — задать номер (value) или интервал номеров (startport-endport) TCP/UDP-портов получателя в виде десятичных или шестнадцатеричных чисел в диапазоне 0...0×FFFF; при использовании параметра odd|even данная опция позволяет выбрать только чётные/нечётные номера из заданного интервала;
- `portdst any` — отключить фильтрацию по значению TCP/UDP-порта получателя;
- `portdst all` — включить фильтрацию всего диапазона TCP/UDP-портов получателя (0...0×FFFF);

- `port value|startport-endport [odd|even]` — задать номер (value) или интервал номеров (startport-endport) TCP/UDP-портов получателя и отправителя в виде десятичных или шестнадцатеричных чисел в диапазоне 0...0×FFFF; при использовании параметра odd|even данная опция позволяет выбрать только чётные/нечётные номера из заданного интервала;
- `port any` — отключить фильтрацию по значению TCP/UDP-порта отправителя и получателя;
- `port all` — включить фильтрацию всего диапазона TCP/UDP-портов отправителя и получателя (0...0×FFFF);
- `string <pattern>` — задать строку для поиска внутри содержимого всего пакета; строка может быть задана несколькими способами (в кавычках или без):
 - последовательностью букв и символов: «hello», «hello, world»;
 - последовательностью байт: \xAA\xBC\x15;
 - последовательностью букв и байт: «hello \xAA\xBC\x15».
- `string <pattern> [from] [to]` — задать интервал байт для поиска начала строки внутри содержимого пакета:
 - `from` — номер байта после IP-заголовка пакета, с которого начнётся поиск строки;
 - `to` — номер байта после IP-заголовка пакета, до которого будет выполняться поиск строки.
- `iplen [min-max|value]` — включить фильтрацию по длине IP-пакета:
 - `min-max` — минимальное и максимальное значение диапазона длины пакета;
 - `value` — определённое значение длины пакета.
- `ipoffset [on|off]` — включить/выключить фильтрацию по значению смещения в IP-заголовке (по умолчанию фильтрацию по значению смещения выключена):
 - `on` — фильтр пропускает только те пакеты, у которых смещение в IP-заголовке больше нуля;
 - `off` — фильтр пропускает все пакеты;
- `clear` — сбросить настройки для выбранного фильтра.

Пример использования

Внести изменения в фильтр с номером «2» — перенаправить с порта EX1 на порт EG1 все пакеты с IP-адресом источника 192.168.10.10 и IP-адресом получателя из подсети 192.168.222.0/24:

```
filter 2 from ex1 ipsrc 192.168.10.10 ipdst 192.168.222.0/24 to eg1
```

Внести изменения в фильтр с номером «4» — удалить из потока, приходящего на порт EX2, все пакеты, у которых VLAN ID = 7:

```
filter 4 from ex2 vlan_id 0x7 to drop
```

С помощью фильтра с номером «5» выделить из потока, приходящего на порт EX1, пакеты, номер TCP/UDP-порта которых находится в интервале от 100 до 200 и при этом является нечётным:

```
filter 5 from ex1 portsrc 100-200 odd
```

С помощью фильтра с номером «6» выделить из потока, приходящего на порт EX2, пакеты, номер TCP/UDP-порта отправителя или получателя которых находится в интервале от 250 до 1000 и при этом является чётным (если пакет имеет одинаковые номера TCP/UDP-портов отправителя и получателя, удовлетворяющие условиям фильтрации, данный пакет также будет выделен из потока):

```
filter 6 from ex2 port 250-1000 even
```

С помощью фильтра с номером «7» искать начало строки «hello» в интервале с 5 по 12 байт после IP-заголовка пакетов, приходящих на порт EX2:

```
filter 7 from ex2 string hello 5 12
```

С помощью фильтра с номером «9» искать начало строки «hello» в интервале с 5 байта после IP-заголовка до конца пакета:

```
filter 9 from ex2 string hello 5
```

9.4. Настройка статистики

stat

Команда выполняет вывод статистики по портам и по фильтрам.

Синтаксис команды

```
stat <start|stop|clear>
```

Параметры

- без параметров — вывести статистику по портам и по фильтрам;
- start — запустить процесс считывания статистики;
- stop — остановить процесс считывания статистики;
- clear — сбросить счётчики статистики.

Пример использования

Начать считывание статистики по портам и по фильтрам:

```
stat start
```

Выполнить сброс счётчиков статистики:

```
stat clear
```


10. Обновление программного обеспечения

Для прибора Беркут-MX предусмотрены процедуры обновления программного обеспечения (ПО) основной платформы и модулей через интерфейс USB. Обновлённое ПО может включать как исправление ошибок, так и новые функциональные возможности.

Сохранённые на приборе данные и настройки в процессе обновления не затрагиваются.

10.1. Подготовка к обновлению

Перед обновлением ПО основной платформы необходимо загрузить образ файловой системы в формате ubifs с сайта <http://metrotek.spb.ru>. Перед обновлением ПО модулей — файлы программы MCU (расширение .bin) и микрокода FPGA (расширение .rbf).

10.2. Алгоритм обновления основной платформы

1. Подключить порт CONSOLE прибора Беркут-MX к USB-порту компьютера.
2. Запустить программу minicom: `minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200`
3. После нажатия на кнопку «Enter» minicom попытается установить соединение с прибором. Не дожидаясь вывода приглашения для ввода имени пользователя и пароля, войти в командную строку начального загрузчика. Для этого, когда в окне терминальной программы появится строка `Hit any key to stop autoboot`, нажать на любую клавишу на клавиатуре ПК.
4. В окно терминальной программы будет выведена служебная информация начального загрузчика и приглашение командной строки.
5. Ввести команду:

```
loady 0x81008000
```

Примечание. После ввода каждой команды необходимо нажимать клавишу Enter на клавиатуре ПК. Вводить следующую команду можно только после того, как закончилось выполнение предыдущей и в командной строке отобразился символ \$.

В результате выполнения данной команды загрузчик будет ожидать передачи файла.

6. Отправить по протоколу YModem образ файловой системы в формате ubifs.
Передача файла занимает около 5 минут.
7. Стереть содержимое раздела rootfs-ubi-1:

```
nand erase clean rootfs-ubi-1
```
8. Выбрать раздел rootfs-ubi-1:

```
ubi part rootfs-ubi-1
```
9. Создать в разделе rootfs-ubi-1 том rootfs:

```
ubi createvol rootfs
```
10. Записать файловую систему из памяти в ubi раздел:

```
ubi write 0x81008000 rootfs $filesize
```
11. Для перезагрузки прибора ввести команду `reset`.

После выполнения всех вышеперечисленных действий прибор Беркут-МХ готов к работе.

10.3. Алгоритм обновления модулей

1. Подключиться к прибору Беркут-МХ по интерфейсу USB (см. раздел [8.2](#)) или Ethernet (см. раздел [8.3](#)).
2. Для обновления программы MCU ввести команду:

```
mx-util -d <имя_модуля> -m <путь_к_файлу_программы_MCU>
```
3. Для обновления программы FPGA ввести команду:

```
mx-util -d <имя_модуля> -f <путь_к_файлу_микрокода_FPGA>
```
4. Перезагрузить модуль:

```
mx-util <имя_модуля> reset
```

После выполнения всех вышеперечисленных действий прибор Беркут-МХ готов к работе.

11. Справочные таблицы

11.1. Поле DSCP

DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0	ECN	ECN
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DSCP – 6 бит (DS5 - DS0)

ECN – 2 бита

Рис. 11.1. Поле DSCP

Поле DSCP состоит из 8 бит и позволяет задавать большее число классов обслуживания трафика, чем поля Precedence и ToS. Описание старших 6 бит представлено в табл. 11.1. Младшие 2 бита используются протоколом TCP для передачи информации о перегрузках и описаны в табл. 11.2.

Таблица 11.1. Класс обслуживания трафика и значение поля DSCP

Класс трафика	Значение поля DSCP	Десятичная форма	Шестнадцатеричная форма
Default	000 000	0	0
AF11	001 010	10	A
AF12	001 100	12	C
AF13	001 110	14	E
AF21	010 010	18	12
AF22	010 100	20	14
AF23	010 110	22	16
AF31	011 010	26	1A
AF32	011 100	28	1C
AF33	011 110	30	1E
AF41	100 010	34	22
AF42	100 100	36	24

Таблица 11.1. Класс обслуживания трафика и значение поля DSCP (продолжение)

AF43	100 110	38	26
EF	101 110	46	2E

Каждому классу обслуживания трафика ставится в соответствие определенное значение поля DSCP. В таблице приведены рекомендуемые значения в соответствии с методиками RFC 2597 [1] и RFC 2598 [2].

Default — «негарантированная передача». Трафику данного класса обслуживания выделяются сетевые ресурсы, оставшиеся свободными при передаче трафика других классов.

AF (Assured Forwarding) — «гарантированная передача». Используется для доставки трафика большинства TCP-приложений с применением четырех независимых AF-классов. Внутри каждого класса IP-пакетам может быть назначена одна из трех дисциплин отбрасывания пакета данных (см. методику RFC 2597 [1]).

EF (Expedited Forwarding) — «немедленная передача». Применяется для обслуживания трафика, чувствительного к задержкам и требующего минимального джиттера, такого, как видео или речь (Voice over IP — VoIP).

Таблица 11.2. Значение поля ECN

Значение	Десятичная/шестнадцатеричная форма	Описание
00	0/0	Not-ECT (Not-ECN-Capable Transport) — поток, не поддерживающий ECN.
01	1/1	ECT (1) (ECN-Capable Transport) — поток, поддерживающий ECN.
10	2/2	ECT (0) (ECN-Capable Transport) — поток, поддерживающий ECN. Трактуются маршрутизаторами так же, как и ECT (1).
11	3/3	CE (Congestion Experienced) — подтвержденная перегрузка.

ECN (Explicit Congestion Notification) — «явное уведомление о перегруженности». Установка бит данного поля дает возможность маршрутизаторам узнать о возникновении перегруженности на пути следования данных к заданному узлу сети без отбрасывания пакета. Поле ECN описано в методике RFC 3168 [3].

12. Спецификации

12.1. Интерфейсы

EX	Оптические 10G интерфейсы. Поддерживаемые стандарты SFP+ модулей: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW
EG	Медный 1G интерфейс: 10/100/1000 Мбит/с, полный дуплекс.
CONSOLE	USB-интерфейс для настройки и управления.

12.2. Тестирование

Обработка трафика	Параметры фильтрации: MPLS, VLAN, IP-адрес источника/получателя + маска, номер UDP/TCP-порта отправителя/получателя, DSCP. Количество фильтров (правил): по 10 на каждый интерфейс EX. Перенаправление потока данных на интерфейсы EG, удаление потока. Поддерживаемые размеры кадров: 64 – 1518 байт.
Сбор статистики	Подсчёт количества пакетов и байт данных, поступивших на интерфейсы EX, EG. Подсчёт количества пакетов и байт данных, совпавших по правилу фильтрации (отдельно по каждому из 10 правил). Подсчёт количества пакетов и байт данных, которые в результате фильтрации должны быть перенаправлены на порт EG, но не поместились в 1G полосу.

12.3. Общие характеристики Беркут-МХ

Физические параметры	
Габаритные размеры измерительного блока ¹ (Ш×В×Г)	106×33,6×169 мм 19" × 1U×348 мм
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	0–35 °С
Диапазон температур транспортировки и хранения	-10...+45 °С
Относительная влажность воздуха	80 % при температуре 25 °С
Электропитание	
Внешний блок питания ²	19 В, 2.1 А или 15 В, 2.67 А 90–264 В, 50 Гц
Внутренний блок питания ²	85–264 В, 50 Гц
Потребляемая мощность ³	15–30 Вт до 120 Вт

¹Габаритные размеры указаны для различных аппаратных модификаций устройства.

²Наличие внешнего и внутреннего блоков питания зависит от аппаратной модификации устройства.

³Потребляемая мощность зависит от аппаратной модификации устройства, типа используемых оптических модулей и режима работы.

13. Глоссарий

Порт	Физический интерфейс с тестируемой средой.
10BASE-T	Стандарт передачи данных со скоростью 10 Мбит/с по сети Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара».
100BASE-T (100BASE-TX)	Стандарт передачи данных со скоростью 100 Мбит/с по сети Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара».
1000Base-T	Стандарт передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с (1 Гбит/с) по сети Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара».
10GBASE-T	Стандарт передачи данных со скоростью 10 Гбит/с по сети Gigabit Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара».
AF	Assured Forwarding (гарантированная передача). Используется для доставки трафика большинства ТСП-приложений с применением четырёх независимых AF-классов. Внутри каждого класса IP-пакету может быть назначен один из трёх приоритетов отбрасывания пакета данных (см. методику RFC 2597 [1]).
DSCP	Differentiated Services Code Point. Поле в заголовке IP-пакета, состоящее из 8 бит. Позволяет классифицировать больше видов трафика, чем поля Precedence и ToS.
DUT	Device Under Test. Тестируемое устройство.
ECN	Explicit Congestion Notification (явное уведомление о перегруженности). Установка бит данного поля дает возможность маршрутизаторам узнать о возникновении перегруженности на пути следования данных к заданному узлу сети без отбрасывания пакета. Поле ECN описано в методике RFC 3168 [3].
EF	Expedited Forwarding (немедленная передача). Применяется для обслуживания трафика, чувствительного к задержкам и требующего минимального джиттера, такого, как видео или речь (Voice over IP – VoIP).
Ethernet	Технология построения локальных сетей. Описывается стандартами IEEE группы 802.3.
IEEE 802.1Q	Стандарт, который определяет изменения в структуре кадра Ethernet, позволяющие передавать информацию о VLAN по сети.

MPLS	Multi-Protocol Label Switching (мультипротокольная коммутация по меткам). Технология пересылки IP-дейтаграмм, которая используется в высокоскоростных коммутирующих устройствах.
NUT	Network Under Test. Тестируемая сеть.
VLAN	Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть). Представляет собой группу сетевых устройств, которые функционируют так, как будто они подключены к одному сегменту сети.
VLAN ID	VLAN Identifier (VID). 12-битный идентификатор VLAN, который определён в стандарте 802.1Q [4]. Однозначно определяет VLAN, которой принадлежит кадр.
VLAN Priority	Три бита, которые содержат информацию о приоритете кадра. Возможно восемь значений приоритета.

Литература

- [1] RFC 2597, «Assured Forwarding PHB Group», J. Heinanen, F. Baker, W. Weiss, J. Wroclawski, June 1999.
- [2] RFC 2598, «An Expedited Forwarding PHB», V. Jacobson, K. Nichols, K. Poduri, June 1999.
- [3] RFC 3168, «The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP», K. Ramakrishnan, S. Floyd, D. Black, September 2001.
- [4] IEEE Std 802.1Q, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks — Virtual Bridged Local Area Network